

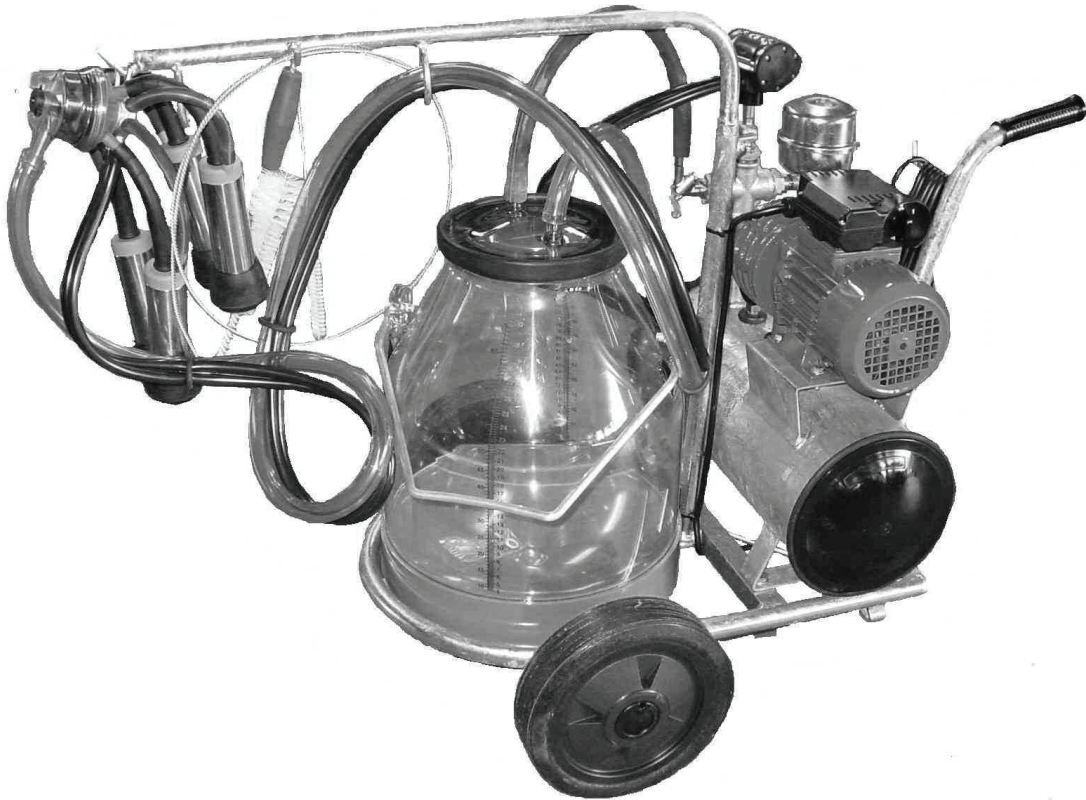
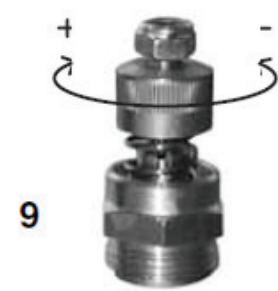



Handleiding Minimelker

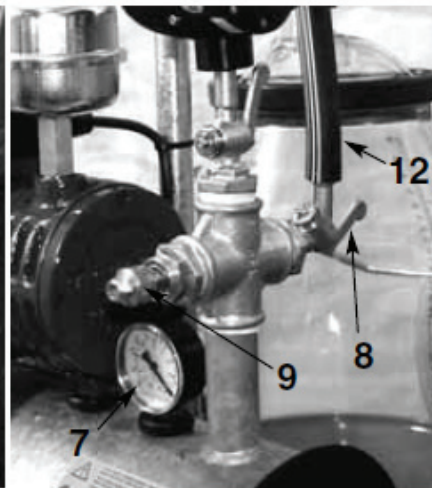

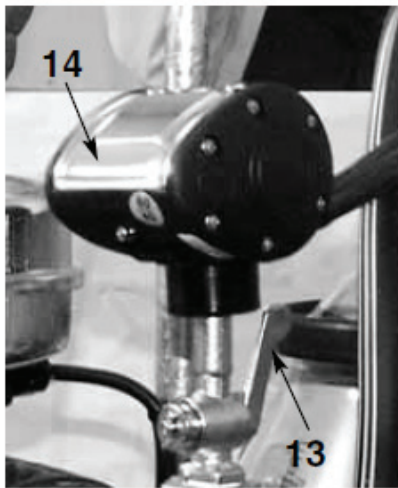


Installatie minimelker

- Plaats de pulsator ⁽¹⁴⁾ op het vacuümkraantje ⁽¹³⁾
- Steek de vacuümslang ⁽¹²⁾ op het ventiel ⁽⁸⁾ en op het deksel ⁽¹⁰⁾
- Plaats de tepelvoeringen in de bekers en bevestig deze aan de nippels van de melkklaauw
- Bijvestig de bijgeleverde pulsatieslangetjes aan de bekers en de klauw
- Bevestig de melkslang en de dubbele pulsatieslang aan het melkstel en aan de andere kant aan de pulsator en op een nippel van het deksel
- Start de vacuümpomp via de schakelaar
- Open de vacuümkransen ^(8 & 13)
- Sluit het vacuüm af op de melkklaauw d.m.v. de afsluiter ⁽¹⁵⁾
- De installatie is bedrijfsklaar afgesteld, met de vacuümregelaar ⁽⁹⁾ kunt u waar nodig het vacuüm bijstellen.
- Zorg ervoor dat het vacuüm op de vacuümmeter ⁽⁷⁾ ingesteld is op 50 Kpa
- Let op! Bij uitschakelen altijd eerst alle vacuümkransen openzetten!

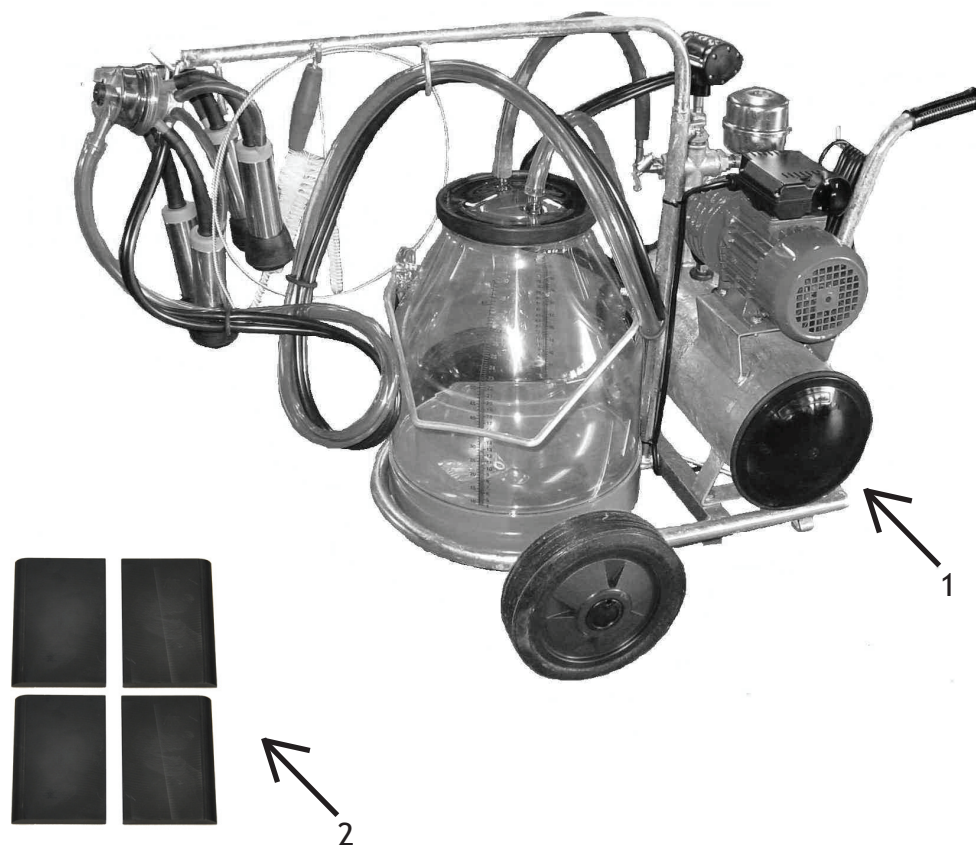

Behoud van minimelker

- Minimelker goed schoonmaken
- Let op! Zuig geen water of melk op indien de emmer vol is!
- Met de bijgeleverde borstelset kunt u zowel de bekertjes als de melkslang reinigen
- Buffertank controleren op vocht door het loshalen van zwarte zijkant ⁽¹⁾
- Schoepen zijn aan slijtage onderhevig. Deze kunnen vervangen worden. ⁽²⁾
- Let op! Condens heeft negatieve invloed op de werking van de minimelker! Altijd opslaan op een droge en warme plek!
- Let op! Bij uitschakelen altijd eerst alle vacuümkransen openzetten!

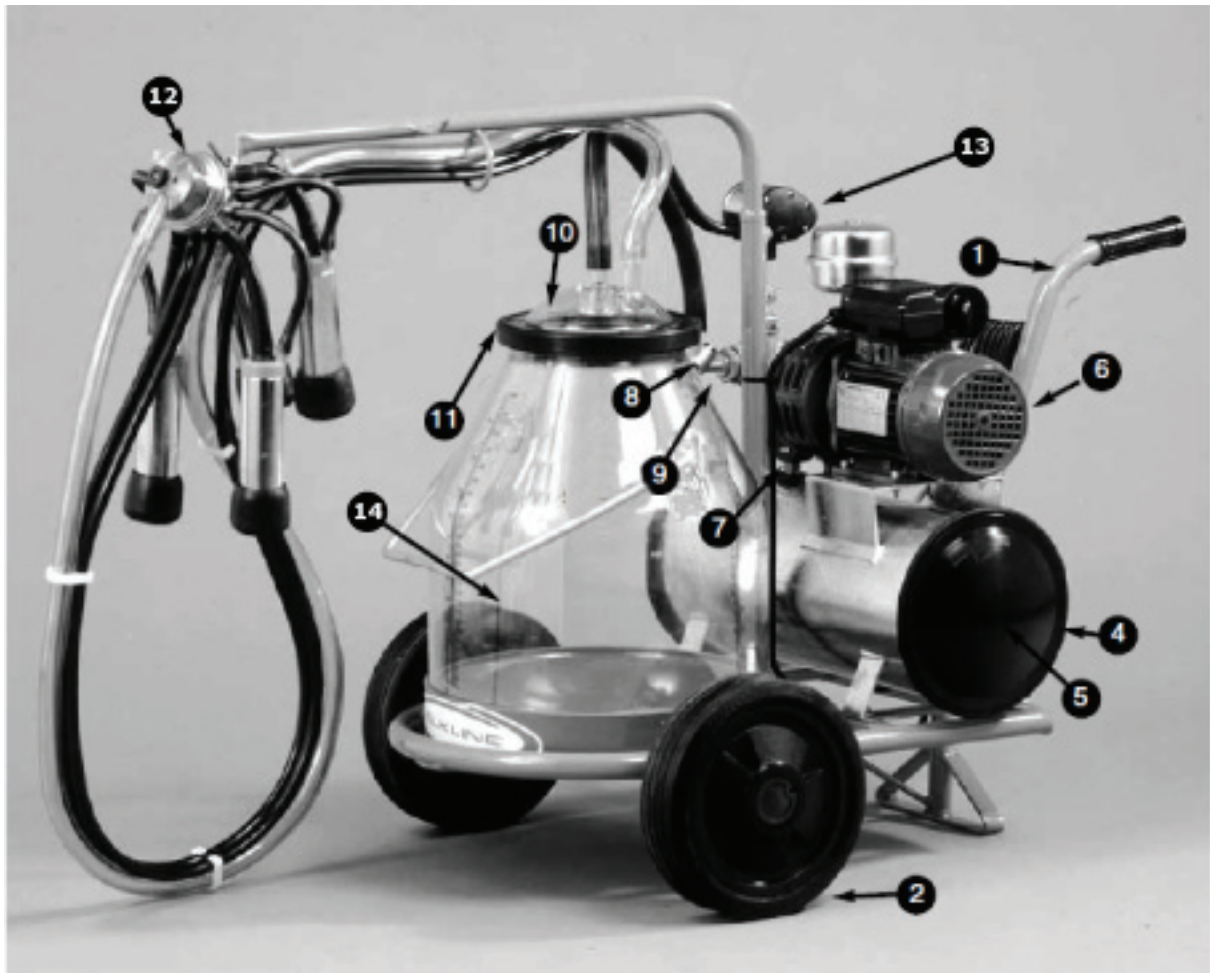

Onderdelen minimelker

- 1) Gegalvaniseerd frame
- 2) Wiel Ø 250mm
- 4) Vacuümtank dekselring
- 5) Vacuümtankdeksel
- 6) Vacuümpomp 3/8KW
- 7) Vacuümmeter minimelker
- 8) Vacuümkraantje 1/2"
- 9) Veerregelaar max 200L 50 Kpa
- 10) Melkemmerdeksel 12x17mm
- 11) Dekselring melkemmer uni
- 12) Melkklaauw
- 13) Pulsator ML 190/L80
- 14) Melkemmer 30 liter blauw