



Gebrauchsanweisung für Kieferle- Wühlmaus-Selbstschussgerät Modell W2, PTB 875.

Abb. 1

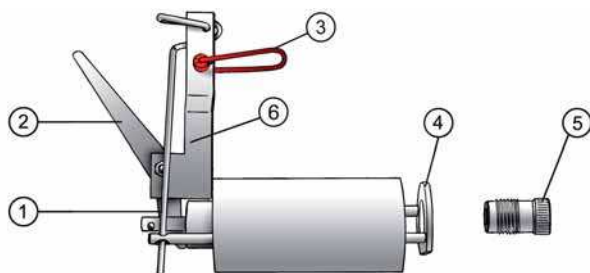

- 1 Auslösegestänge
- 2 Spannstück
- 3 Sicherung
- 4 Auslösung
- 5 Kartuschenhalter
- 6 Griffblech

Abb. 2

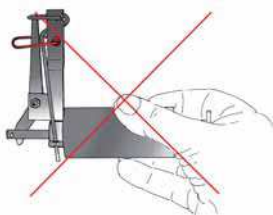


Sicherheitsvorschriften:

Das Gerät und dessen Munition unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit dem Gerät verboten. Gerät und Munition sind getrennt zu lagern. Den geladenen Apparat nie mit der Mündung gegen den Körper oder umstehende Personen richten. Niemals mit der Hand vor die Mündung fassen! S. Abb. 2.

Einsatz:

Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen verwenden. Anwendung nur, wenn die Gefährdung von Kindern und Haustieren ausgeschlossen ist. Es darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch den aus der Mündung austretenden Strahl heißer Gase!

Abb. 3

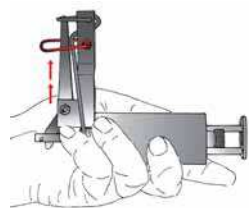


Handhabung:

Das Gerät immer mit dem Griffblech mit dem Sicherungsring (s. Abb.3) nach oben halten! Das Gerät darf nur im teilgespannten (s. Abb. 5) oder im entspannten Zustand (s. Abb. 1) in der Hand gehalten werden. Bei Nichtgebrauch ist der Kartuschenhalter aus dem Gerät zu entfernen und beim Gerät gesondert aufzubewahren.

Laden:

Vor jedem erneuten Einsatz des Gerätes ist im entspannten Zustand (Abb.1) zu prüfen, ob die Funktionsteile frei von Schmutz sind und alle beweglichen Teile sich frei bewegen lassen. Nach Prüfung auf Leichtgängigkeit der Verschraubung des Gerätes mit dem ungeladenen Kartuschenhalter muss dieser wieder aus dem Gehäuse entfernt werden.


Abb. 4

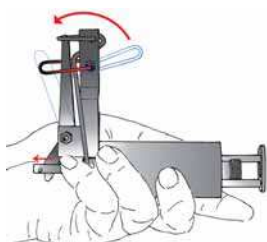

Gerät teilspannen, sichern:

Spannstück mit dem Daumen in Schussrichtung drücken, Sicherungsring über Spannstück nach hinten klappen (s. Abb. 4). Das Gerät ausschließlich in diesem Zustand ablegen und handhaben. Kartusche 9 x 17 mm in Kartuschenhalter einführen. Kartuschenhalter in das Gerät vollständig und fest einschrauben.


Abb. 5

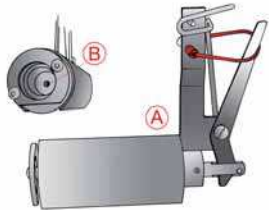

Gerät teilgespannt (A). In diesem Zustand liegt der Schlagbolzen im Boden des Kartuschenlagers zurück (B).


Wühlmaus-Selbstschussgerät in den freigelegten Wühlmausgang einführen. Spannstück in Schussrichtung drücken, bis es an der Halteöse des Auslösegestänges einklinkt.

Abb. 6

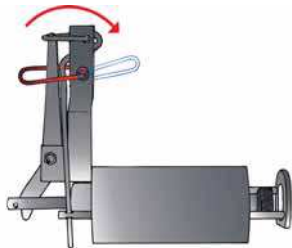

Den Sicherungsring nach vorne klappen – der Selbstschuss ist nun scharf und schussbereit (s. Abb. 6).

Abb. 7

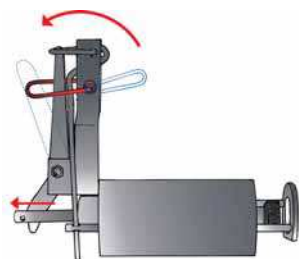

Entladen beim abgeschossenen Gerät:

Gerät teilspannen, sichern. Hülse entfernen. Um sicher zu sein, dass nicht eine Kartusche im Gerät bleibt, die angeschlagen wurde, aber nicht gezündet hat, ist in jedem Fall die Kartusche, bzw. die leere Hülse aus dem Gerät zu entfernen, wenn es nicht mehr eingesetzt wird. Die Hülse können Sie mit einem geeigneten Gegenstand (Nagel usw.) von der Mündung her ausstoßen.

Entladen beim nicht abgeschossenen Gerät:

Sicherungsring nach hinten legen, Auslösegestänge zurückziehen- das Spannstück fängt sich dabei im Sicherungsring und befindet sich damit im sicher händelbaren teilgespannten Modus. (s. Abb. 7). Gerät aus dem Wühlmausgang entnehmen, Kartusche entfernen.

Funktion:

Das Wühlmaus-Selbstschussgerät arbeitet mit einer Spezialkartusche Kal. 9 x 17 mm, Ladungsstufe 3 (gelb). Nur diese Spezialpatronen sind für diese Geräte zugelassen. Sie sind wasserdicht und gewährleisten eine sichere Funktion, einen sicheren Fang und eine blitzartige, tierschutzgerechte Tötung der Wühlmaus. Die Wühlmaus wird nicht durch ein Geschoss, sondern durch den hohen Gasdruck der Platzpatrone getötet, welcher der Maus die Lunge zerreißt. Die Wühlmäuse werden oft 20-30cm im Gang zurückgeschleudert.

Wiederholungsprüfung:

Gemäß § 24 BeschussV. ist der Betreiber von Selbstschussapparaten verpflichtet, diese jeweils alle 2 Jahre ab Kaufdatum, bei wesentlichen Funktionsmängeln unverzüglich, dem Hersteller oder dessen Beauftragten zur Wiederholungsprüfung vorzulegen. Geprüfte Geräte erhalten eine Prüfplakette.

Pflege des Apparates:

Wir empfehlen, den Knallselbstschussapparat nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser von Sand und Erde zu reinigen. Danach lassen Sie ihn abtrocknen und ölen die beweglichen Teile leicht ein. Vor allem das Kartuschenlager und dessen Gewinde ist immer peinlich sauber zu halten. Das Gerät dankt es Ihnen mit einwandfreier Funktion und langer Lebensdauer.