



Garden Guard 380

Artikelnummer 380

**Voorzien van bewegingsmelder, strobelight,
audio en ultrasoon geluid met afstandsbediening.**

Snelle installatie

Uw apparaat is geleverd met een adapter. Maak de achterkant open en sluit de adapter aan. U ziet aan de onderkant van het apparaat een opening waar de kabel doorheen moet gaan. Heeft u niet de mogelijkheid om de adapter aan te sluiten dan gebruikt u batterijen (type C). (niet bijgeleverd) Wanneer u het apparaat aansluit wacht u eventjes totdat het rode lampje gaat branden. De rode verlichting blijft ongeveer 20 seconden branden voordat die uitgaat. Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.

Alles om het apparaat te regelen zit achter het kapje aan de achterkant.

Wanneer u met instellen klaar bent, plaats de klep op de correcte manier terug.


Gevoeligheid lichtsensor: De gevoeligheid van de lichtsensor bepaald u doormiddel van de knop "sensitivity dail" te draaien. Naar rechts is gevoeliger.

Audio volume: Met de "sonic volume" knop regelt u het volume van het alarm en het geluid van de te verjagen dieren. Wanneer het geluid u of uw burens stoort draait u de volume knop naar links. Het ultrasonische geluid werkt nog steeds.

Schakelaar bewegingsmelder: (motion sensor) U heeft de mogelijkheid om toestel te laten werken waarbij de bewegingsmelder is uitgeschakeld, plaats schakelaar linksboven in het midden, apparaat zal continue werken, of naar beneden, apparaat werkt op willekeurige intervallen.

Afstandsbediening

De afstandsbediening is simpel in gebruik met maar 4 functies. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat. Het werkt ongeveer tot op een afstand van 25 meter van het apparaat. Het heeft 4 knoppen: Ultrasoon, knipper licht, stand-by modus of Turbo functie.

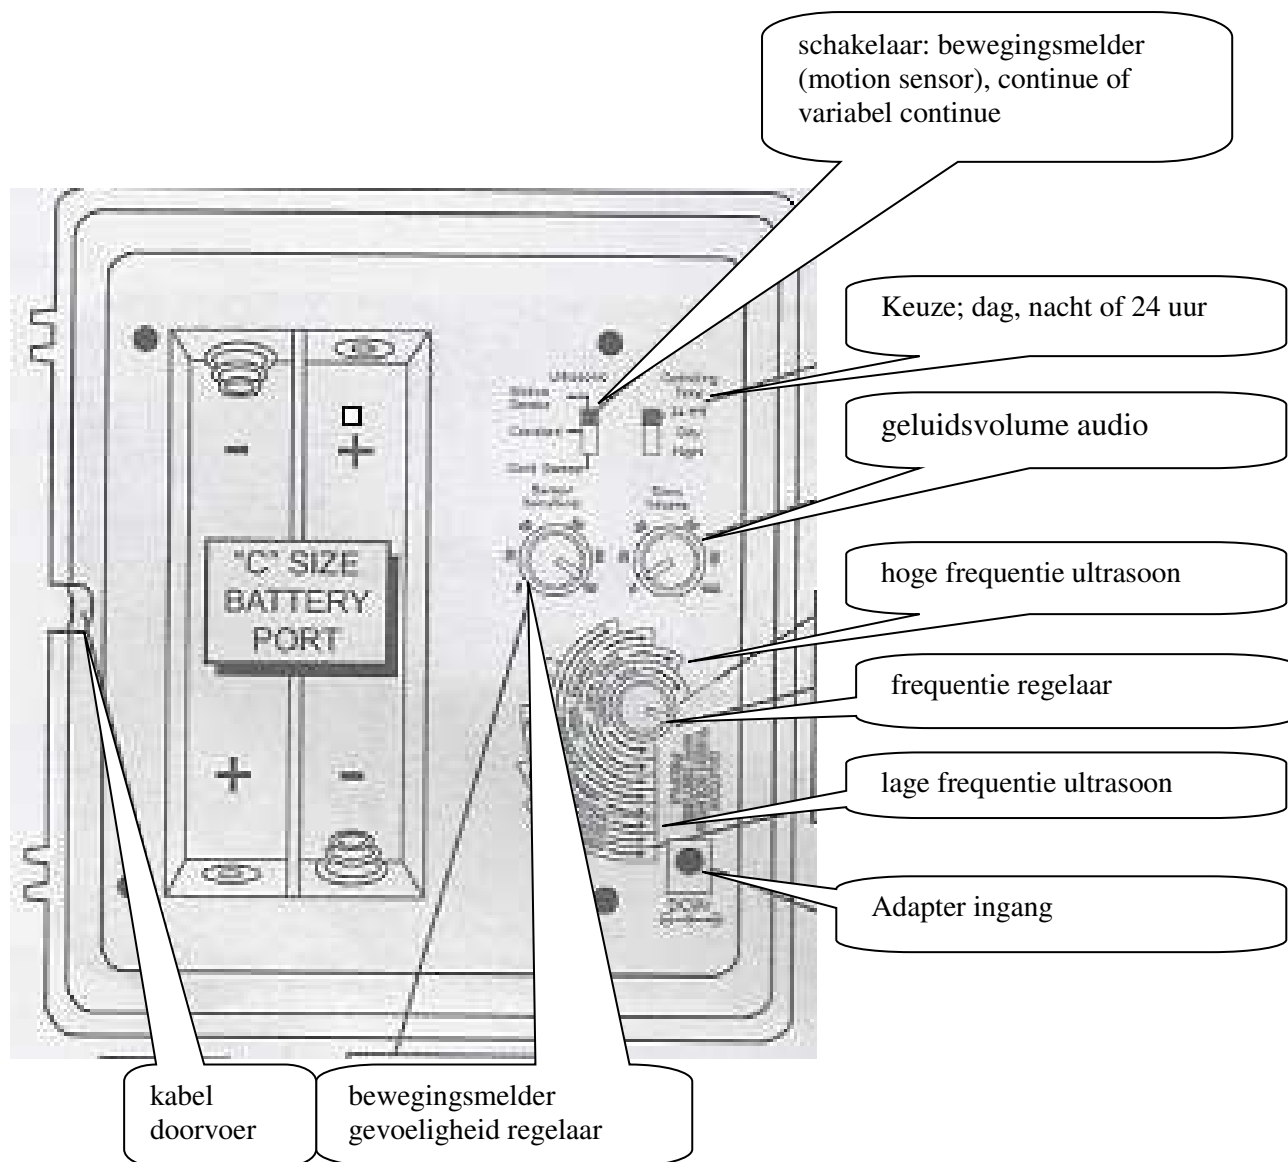

Insects (insecten) - Deer (Ree) - Raccoon (wasbeer) - Armadillos (Gordeldier) - Birds/Skunks (vogels/stinkdier) - Cats/Dogs (katten/honden) - Rodents/Bats (knaagdieren/vleermuizen)