




Passion for farming

## MS Spreader Mini

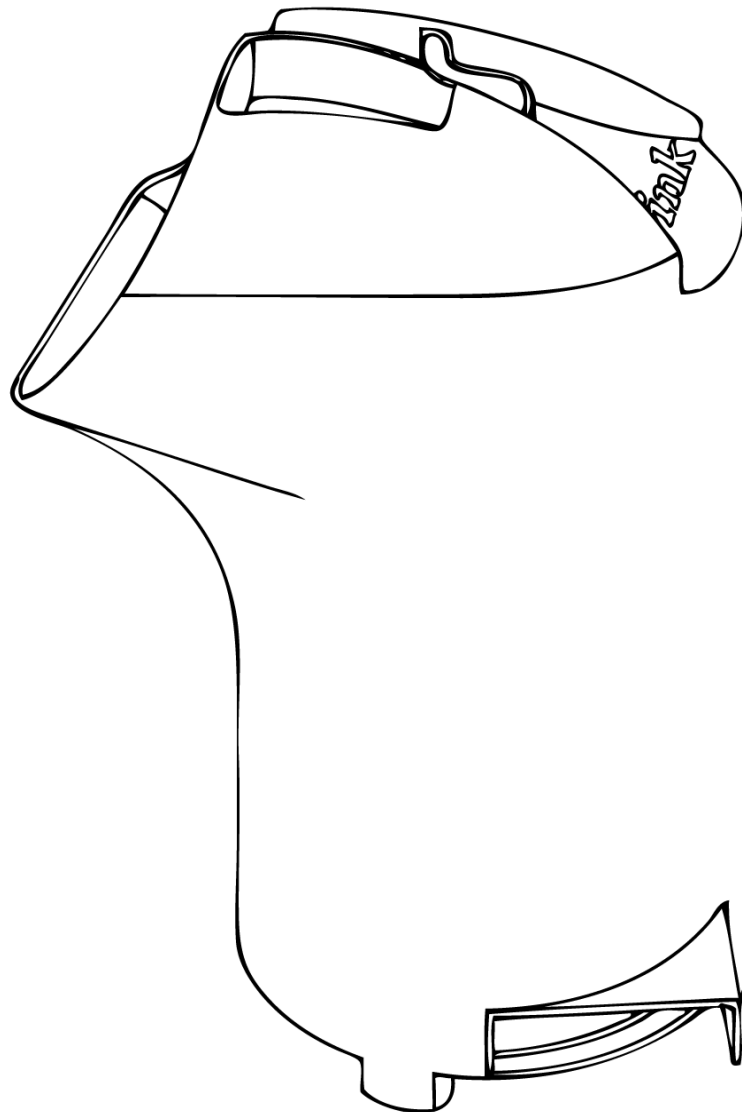

Schippers Europe BV  
Rond Deel 12  
5531 AH Bladel  
Nederland  
[www.schippers.eu](http://www.schippers.eu)  
[contact.nl@schippers.eu](mailto:contact.nl@schippers.eu)  
Tel: +31497388937  
Fax: +31497382096

NL

## Voorwoord

De MS Spreader Mini is een nuttig hulpmiddel voor het instrooien van ligboxen met vele soorten droge hygiëneproducten zoals kalk en diverse andere droge producten die gebruikt worden voor het instrooien van ligboxen. Het strooimechanisme wordt aan gedreven door een accuboormachine. De poederspreader is zo ontworpen dat de meeste gangbare boormachines hierop passen en voldoet aan de Europese richtlijnen, voor zo ver van toepassing.

De doorstroom opening naar het uitwerpmechanisme is in grootte verstelbaar.

## Technische gegevens

Inhoud: 12 liter

Gevuld gewicht: 8-10 kg

Gewicht leeg: 3 kg

Materiaal container: LDPE

Min benodigd toerental: 600omw/min

Min benodigd opname diameter boormachine:10 mm

## Veiligheidsvoorschriften

- Wees bedacht op stof, gebruik de juiste looprichting
- Het apparaat dient alleen gebruikt te worden door deskundig personeel.
- Voorkom letsels door de bewegende delen (strooimechanisme, accuboormachine) van de spreader te benaderen als deze in gebruik is.
- Strooi geen vochtige instrooi materialen
- Niet in de richting van andere personen strooien
- Verwijder eerst accu boormachine bij het verwijderen van vreemde voorwerpen die in het strooimechanisme zijn blijven steken.

## Gebruik van de spreader

- Vul de spreader met instrooi materiaal /kalk, let op dat geen vreemde voorwerpen zoals stenen in de strooier terecht komen.
- Plaats bijgeleverde tool in de accuboormachine en schuif deze over de aandrijfas
- Doorstroom opening instellen
- De bijgeleverde draagband dient op maat gesneden te worden zodanig dat men met bijna gestrekte arm de boormachine bedient

De spreader is nu klaar voor gebruik

## N.B.

### Let op:

**De MS Spreader Mini is niet geschikt voor het instrooien van zaagsel en andere gehakselde producten.**

**Wij hebben een strooier speciaal ontwikkelt voor dit soort strooisel.**

## Onderhoud en reparatie

De poederspreider heeft geen onderhoud nodig maar bij schade of slijtage kan het strooimechanisme vervangen worden.

Verwijder de accuboormachine, de moeren aan de buitenkant van de container kunnen worden losgedraaid. Waarna de schuif van de verstelbare opening verwijderd kan worden. waarna het strooimechanisme uitgenomen kan worden en een nieuwe kan worden gemonteerd.

## Onderdelen

- |   |                          |      |
|---|--------------------------|------|
| 1 | Strooimechanisme         | ps01 |
| 2 | container                | ps02 |
| 3 | tool                     | zs03 |
| 4 | draagband                | zs04 |
| 5 | schuifje met bevestiging | ps05 |


1




2



3



4

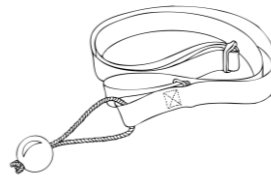

5



Neem bij twijfel over de werking contact op met de fabrikant of uw dealer.



**verklaart hiermee dat, De poederSpreader**

- Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn **2006/42/EG** zoals laatstelijk gewijzigd;

**Garantie**

Bij normaal gebruik garandeert MS Schippers een garantie voor een periode van een (1) jaar vanaf de factuurdatum op de complete poeder spreader op fabricage- en/of materiaalfouten.

Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage
- onoordeelkundig gebruik
- reparaties door onbevoegden
- externe invloeden zoals vuur, water en abnormale milieuomstandigheden en mechanische schade door schok of val

Indien zich tijdens de garantietermijn een defect aan het apparaat mocht voordoen zal MS Schippers de defecte onderdelen kosteloos vervangen Bij herstel van het apparaat of de defecte delen moeten deze franco aan MS Schippers worden toegezonden.