



VAN RAVENSTEIJN
KADaverwagens.NL



HANDY CAESAR[®]V

MANUAL





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERWAGENS.NL

Inleiding

Voorwoord

De Kadaverwagens.nl machines worden in diverse landen met volle tevredenheid ingezet in voornamelijk gemotoriseerde transportwerkzaamheden in de landbouw en veeteelt, de bouwsector of aanverwante sectoren. Uitvoeringen met een laadbak, hef mast, plateau, kruiwagenbak, kadavermachine etc. zijn eveneens gemaakt. De transportmachines maken deel uit van het omvangrijke en veelzijdige aanbod van de Kadaverwagens.nl machines en kunnen in zeer uiteenlopende situaties worden gebruikt. Dankzij jarenlange ervaring in de fabricage van transportmachines, werktuigdragers, aanbouwapparatuur e.d., en met onze moderne constructiemethoden en zorgvuldig uitgevoerde testprogramma's volgens hoge kwaliteitsnormen, kunt u volledig vertrouwen op uw Kadaverwagens.nl machines en aanbouwapparatuur. Eventueel bij te leveren — direct passende — aankoppel-apparatuur: laadbak, hef mast, plateau, kruiwagenbak, kadavermachine, steekwagen e.d., maar ook op aanvraag speciale uitvoeringen en overeenkomstige aankoppelapparatuur. Vanzelfsprekend wordt alles onder CE-keurmerk gefabriceerd. Onderhavige handleiding, inclusief de gedateerde EG-verklaring van overeenstemming voor machines, is in de oorspronkelijke Nederlandse taal gesteld en bij vertalingen hiervan dient als oorspronkelijke tekst naar de gedateerde versie verwezen te worden.

Na gebruik telkens de machine direct op 110/220V-stroom opladen in een geventileerde droge ruimte anders dan waar amoniakdampen kunnen voorkomen!!!!!!

De door de leverancier bijgeleverde handleiding omvat:

1. Algemene veiligheidsvoorschriften
2. Werkwijze
3. Aanbouwapparatuur
4. Technische gegevens
5. Algemeen onderhoud
6. Periodiek onderhoud
7. Afdanken en milieu
8. Technisch dossier
9. Schema's en aanhang
10. CE-conformiteitsverklaring





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

Handleiding

De handleiding bevat alle gegevens die de gebruiker nodig heeft om de machine optimaal te kunnen bedienen en onderhouden. In het hoofdstuk “Algemeen onderhoud” zijn alle onderhoudswerkzaamheden en functiecontroles beschreven die uitsluitend door geschoold personeel moeten worden uitgevoerd. Grotere reparaties, die alleen door vakkundig personeel en door de fabrikant of importeur opgeleid personeel mogen worden uitgevoerd, zijn niet in deze handleiding opgenomen. Constructieveranderingen door de fabrikant blijven voorbehouden. Door deze veranderingen kunnen er kleine verschillen in de afbeeldingen ontstaan. Dit heeft echter geen invloed op het gebruik van de machine. Ingrijpende reparaties, bijvoorbeeld in geval van schade of aangebrachte machinemodificaties kunnen de veiligheid van de machine ernstig aantasten. Denk hierbij aan het vergroten van de capaciteit, het veranderen van functies, maar ook het toepassen van niet-originele onderdelen. De machinerichtlijn stelt, dat de partij, die dergelijke werkzaamheden uitvoert, daarmee de oorspronkelijke CE-verantwoordelijkheid van de fabrikant overneemt en de fabrikant wijst hiermede alle aansprakelijkheden af.





VAN RAVENSTEIJN

KADaverwagens.NL

Inhoud

Inleiding	2
Handleiding	3
1.0 Algemene veiligheidsvoorschriften	5
1.1 In gebruik nemen van de machine	5
1.2 Het juiste gebruik van de machine, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften	5
1.3 Organisatorische maatregelen	5
1.4 Personeelsselectie en de eisen, waaraan het personeel moet voldoen	7
1.5 Veiligheidsvoorschriften tijdens bepaalde werkzaamheden	7
1.6 Instructies met betrekking tot bepaalde risico's – Elektrische energie en lawaai	8
1.7 Transporteren, wegslepen en/of opnieuw in gebruik nemen.	9
1.8 Veiligheidsvoorschriften voor de ondernemer of bevoegd personeel	9
2.0 Werkwijze	10
2.3 Rijden / sturen	10
2.4 Bediening	10
3.0 Kadavermachine	11
4.0 Technische gegevens	11
5.0 Algemeen onderhoud	12
5.2 Accu onderhouden en eventueel vervangen.	12
6.0 Periodiek onderhoud	12
6.1 Dagelijkse controles	12
6.2 Na eerste 40 uren.	12
6.3 Jaarlijks; bij voorkeur bij Van Ravensteijn Machinebouw b.v.	13
7.0 Afdanken en milieu	13
8.0 Technisch dossier	13
9.0 Schema's, markeringen en aanzichten	14
9.2 Markeringen	15
9.3 Diverse aanzichten: standaarduitvoering kadaverwagen	16
10 CE-conformiteitsverklaring	17





1.0 Algemene veiligheidsvoorschriften

1.1 In gebruik nemen van de machine

De machine is ontworpen en gebouwd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG, waarin de fundamentele veiligheidseisen zijn opgenomen. Het typeplaatje zit aan de achterzijde en bevat het geïnstalleerde vermogen in kW, het ledig gewicht en de maximaal toelaatbare belasting (laadvermogen) en het serienummer, alsmede het CE-teken. De CE-markering en de conformiteitsverklaring zijn gebaseerd op het voorgaande, alsmede op risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). De machinehandleiding dient bij de machine bewaard te worden en de machinist dient deze handleiding te bestuderen, zodat hij weet wat wel en wat niet met de machine toegestaan is, de veiligheidsvoorschriften kent en op de hoogte is van de onderhoudsvoorschriften. Als de machinehandleiding ontbreekt, meldt hij dit bij de werkgever. Daar, waar een restrisico aanwezig is, is een waarschuwingssticker geplaatst.

1.2 Het juiste gebruik van de machine, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften

1.2.1 De Handy Caesar voldoet aan de algemeen erkende veiligheidseisen volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG, waarin opgenomen 06/95/EC, 04/108/EC, 98/37/EG, 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG, alsmede: CEI EN 61000-4-5/6-2/6-3, CEI EN 61558-1, CEI 60335-1, EN 1175-1:1998, NEN 474-1, EN 474-3 en EN 474-5, ISO 10567 en overige aanbevelingen en specificaties StVZO, die hierin zijn opgenomen en is overeenkomstig voorzien van het CE-merkteken. Desondanks kan het gebruik van de machine voor de gebruiker of derden gevaar opleveren of kan er schade optreden aan de machine c.q. het materiaal c.q. personen. Om veiligheidsredenen moet de eigenaar van de Handy Caesar elke bediener vertrouwd maken met de werking van de machine e.e.a. in overeenstemming met de handleiding.

1.2.2 De multifunctionele machine mag uitsluitend gebruikt worden voor werkzaamheden, die in deze handleiding beschreven worden. Andere toepassingen zijn niet toegestaan, zonder overleg met de fabrikant. De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigingen ontstaan door onoordeelkundig gebruik (zoals gebruik met een te lage bandspanning!).

1.2.3 Gebruik de machine alleen als deze in technisch perfecte staat verkeert en neem daarbij alle veiligheidsvoorschriften in acht, zoals het dragen van veiligheidsschoenen e.d. Houd de bediening en de vergrendelingen schoon; laat geen materiaal, zoals bindmiddelen, gereedschap e.d. rondslingeren op of in de Handy Caesar. Controleer de machine op losgelopen bouten, scheuren, deuken, slijtage, slappe banden (<3,5 bar) en andere beschadigingen. Let erop, dat storingen, die een veilig gebruik in gevaar brengen, direct worden verholpen!

1.2.4 Het plaatselijk ballasten van de machine is niet toegestaan.

1.3 Organisatorische maatregelen

1.3.1 De handleiding moet altijd binnen handbereik op de werkplek liggen.

1.3.2 Als aanvulling op de handleiding moeten de algemeen geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen (met name de Arbowet), alsmede de wettelijke





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

bepalingen ter voorkoming van milieuverontreiniging in acht worden genomen.

1.3.3 Personeel, dat met of aan de machine werkt, is verplicht de handleiding en vooral het hoofdstuk met de veiligheidsvoorschriften, goed en begrijpelijk door te lezen. Dit geldt ook voor personeel, dat af en toe met de machine werkt of er onderhoud aan verricht.

1.3.4 Personeel, dat met de machine werkt, mag geen loshangend haar, loshangende kleding of sierraden (met name ringen) dragen. Het gevaar bestaat, dat de sierraden aan de machine blijven haken. Veiligheidskleding en veiligheidsschoenen zijn verplicht voor de bediener als ook voor de mensen, die dicht bij de machine werken.

1.3.5 Alle aanduidingen op de machine met betrekking tot gevaar en veiligheid moeten in acht worden genomen e.e.a. in verband met rest-risico's.

1.3.6 Alle aanduidingen op de machine met betrekking tot gevaar en veiligheid moeten goed leesbaar zijn en blijven. Voor eventuele vervanging van de aanduidingen raadpleeg de fabrikant.

1.3.7 Bij wijzigingen met name bij beschadigingen of storingen, waardoor een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet de machine direct worden uitgeschakeld en moet de beschadiging/storing direct worden gemeld bij de daarvoor verantwoordelijke persoon.

1.3.8 Het is verboden om zonder toestemming van de fabrikant veranderingen aan de machine aan te brengen, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Dit geldt ook voor de inbouw en afstellingen van veiligheidsconstructies, schakelaars, als mede het lassen aan dragende delen. De eigenaar/gebruiker van de machine heeft vanzelfsprekend het recht om extra voorzieningen op de machine (te laten) aanbrengen, maar dit is een individuele beslissing, waarbij de uitkomsten van een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) van belang zijn.

1.3.9 Controleer de elektrische installatie en met name de uitwendige stroomkabels en repareer eventuele eenvoudige gebreken direct.

1.3.10 Laad de accu-machine tijdig bij om overbelasting van de accu's te voorkomen. Zodra de werking langzamer verloopt dan verwacht, dient de machine gekoppeld te worden aan een 110/220-230 Volt stopcontact gedurende een geruime periode, zodat het inwendig oplaadapparaat de beide accu's oplaadt. Na gebruik telkens de machine op 110/220V-stroom opladen in een geventileerde droge ruimte anders dan waar ammoniak dampen kunnen voorkomen!

1.3.11 Zorg dat er geen knopen in de hijskabel komen; hierdoor wordt de kabel/koord ernstig verzwakt.





1.4 Personeelsselectie en de eisen, waaraan het personeel moet voldoen

1.4.1 De machine mag uitsluitend worden gebruikt en onderhouden door personeel, dat door de ondernemer daartoe aangewezen is. De personen moeten:

- 18 jaar of ouder zijn.
- Lichamelijk en geestelijk gezond zijn.
- Geïnstrueerd zijn over het gebruik of onderhoud van de machine en bewezen hebben over relevante kennis en vaardigheden te beschikken.
- De verwachting gestand doen, dat hen deze taken kunnen worden toevertrouwd.

1.4.2 Uitsluitend geschoold of geïnstrueerd personeel onder supervisie van een vakman mag aan de elektrotechnische installaties van de machine werken. Zij moeten zich uiteraard houden aan de vaktechnische voorschriften.

1.5 Veiligheidsvoorschriften tijdens bepaalde werkzaamheden

1.5.1 Normaal gebruik.

1.5.1.1 De machine mag niet gebruikt worden om personen te vervoeren!

1.5.1.2 Controleer voor het rijden met de machine of niemand in de omgeving gevaar loopt!

1.5.1.3 Bedien de machine altijd met twee handen aan het “stuur” (de bedieningsbeugels) staand achter het “stuur”.

1.5.1.4 Denk eraan, dat bij het omdraaien van de contactsleutel alle functies onder stroom staan en alle functies bij bediening actief zijn.

1.5.1.5 Voordat men met de machine gaat werken controleer altijd eerst de werking van de lier, de rij-inrichting en de noodstopvoorziening; in dit geval de werking van de rode knop, waarbij door indrukking de machine voorruit gaat rijden! Controleer de werking ervan!!!!

1.5.1.6 Voordat de machine in gebruik wordt genomen moet eerst gecontroleerd worden of de aanbouwapparatuur zodanig is geborgd gemonteerd, dat deze geen gevaar op kan leveren.

1.5.1.7 Voordat men met het werk begint, dient men zich vertrouwd te maken met de werkomgeving. Let dus op verhoogde obstakels, het draagvermogen van de verharde ondergrond en zorg ervoor, dat zich niemand kan klemmen bij een nauwe doorgang. Zorg dat het werkterrein in de ruimste zin “schoon” is. (Verontreinigingen, obstakels, rondslingerend materiaal e.d.) Vooral elektrische leidingen verdienen extra veiligheidsaandacht met betrekking tot de lierafstand. Als de machine toch in aanraking is gekomen met een spanning houdende elektrische leiding, dan moet eerst de die elektrische leiding spanningsvrij gezet worden, voordat de machine verder aangeraakt wordt. Omstanders dienen te worden gewaarschuwd de machine niet aan te raken.

1.5.1.9 Vermijd tijdens het werk alles wat gevaar kan opleveren!

1.5.1.10 Het laden van de machine op een aanhanger dient bij voorkeur voorwaarts te geschieden in verband met het uitzwenken van de achterwielen.

1.5.1.11 De machinist mag pas dan aan het werk gaan als er binnen de gevarezone geen mensen meer aanwezig zijn. De gevarezone is de omgeving van de machine waarbinnen personen gewond kunnen raken door b.v.: onverwachte bewegingen van een slecht gestempelde machine; het omvertrekken van de machine; aanbouwapparatuur, dat eventueel van de machine kan vallen; het ver klemmen van de hijskabel.





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

1.5.1.12 Bij storingen moet de machine direct uitgezet en gebreken moeten meteen gerepareerd worden!

1.5.1.13 Controleer de machine ten minste 1x per arbeidsgang op zichtbare schade, gebreken of veranderingen (ook met betrekking tot het gebruik). Meld de gebreken of de veranderingen direct aan de hiervoor verantwoordelijke persoon. De machine direct uitschakelen.

1.5.1.14 Tijdens het rijden moet het zwaartepunt van de last zo dicht mogelijk boven het draaipunt van de kadavergoot komen te liggen en bij voorkeur vastgemaakt zijn met een spanband of ketting om de goot en het kadaver. De grond moet zoveel mogelijk onder het zwaartepunt gehouden worden om het zwaartepunt laag te houden. De optrekking bij het rijden met de kadavermachine dient enigszins schuin naar achter geplaatst te zijn om een stabiel transport te verkrijgen.

1.5.1.15 Bij slecht zicht en duisternis altijd de lichten aandoen op het werkterrein; eventueel is extra verlichting en extra begeleiding (gids) noodzakelijk.

1.5.1.16 Geef bij het passeren van deurdoorgangen, bovengrondse leidingen, oneffenheden, hellingen e.d. voldoende aandacht voor de mogelijke gevaren. Eventueel is extra begeleiding of zijn speciale voorzieningen noodzakelijk.

1.5.1.17 Bij vaste stortplaatsen mag de machine alleen worden gebruikt wanneer er speciale voorzieningen aanwezig zijn, die afrollen of neerstorten voorkomen.

1.5.1.18 Vermijd werkzaamheden of machinebewegingen, die de stabiliteit van de machine beïnvloeden; bij hellingen en waarbij de grondslag onvoldoende stevig is, gebruik schotten, rijplaten e.d. en rijdt altijd langzaam. De machine kan gebruikt worden op hellingen tot maximaal 10 %, als de machine rechtuitrijdt. Als de machine pivoterend gestuurd wordt mag de machine gebruikt worden voor hellingen tot 5%.

1.5.1.19 Na het laden op bijvoorbeeld een aanhanger moet de machine vast opgespannen worden met riemen.

1.5.1.20 Zorg ervoor dat na het gebruik van de machine niet kan wegglijden of door onbevoegden gebruikt kan worden door de contactsleutel eraf te halen als de machine onbemand is.

1.5.1.21 Zorg ervoor dat bij onderhoudswerkzaamheden de aanbouwapparatuur op de grond staat of voldoende stevig ondersteund is en schakel de elektriciteit uit; haal hierbij de sleutel uit het contactslot.

1.5.1.22 Parkeer indien mogelijk op vlakke harde grond.

1.5.1.23 Tracht nooit meer te laden, dan dat de hefcapaciteit van de lader aangeeft (zie typeplaatje).

1.5.1.24 De belading dient zo evenredig mogelijk verdeeld te zijn over de breedte van de laadeenheid. Vermijdt asymmetrische belading.

1.5.1.25 Werk niet schokkend; hef langzaam en rijdt langzaam.

1.5.1.27 Na gebruik van de machine dient deze op de laadstroom gezet te worden, zodat hij optimaal geladen ter beschikking staat.

1.6 Instructies met betrekking tot bepaalde risico's – Elektrische energie en lawaai

1.6.1 Elektrische energie





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

1.6.1.1 Gebruik uitsluitend originele zekeringen volgens het elektrische schema (80 Ampère en 120 Ampère).

1.6.1.2 Bij het benaderen van bovengrondse elektrische leidingen moet rekening worden gehouden met alle bewegingen van de machine en de afmetingen van de machine.

1.6.1.3 Alleen personen met specifieke kennis van en ervaring in het werken met elektrische installaties mogen werkzaamheden aan de machine en/of aan de aanhangwerktuigen verrichten met inachtneming van de geldende regels.

1.6.1.4 Wanneer aan de machine of aan machineonderdelen controle-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden verricht, moet de machine spanningsvrij gemaakt worden door de minpool van de accu's los te maken.

1.6.1.5 Voordat de machine afgespoten wordt, dienen alle gevoelige plaatsen waterdicht afgedekt te worden. Ook de spatwaterdichte elementen!

1.6.2 Lawaai. Het tijdens werkzaamheden luisteren naar muziek door de machinebediener is ten strengste verboden.

1.7 Transporteren, wegslepen en/of opnieuw in gebruik nemen.

1.7.1 De machine mag niet worden gesleept, behalve in vrijloopstand (vrijloop-pen aan onderzijde). Het elektrische transmissiesysteem wordt onherstelbaar beschadigd, als de tractie bij verslepen niet vrijgesteld is, omdat de elektrische tractie zelf remmend uitgevoerd is!

1.7.2 Gebruik uitsluitend geschikte voertuigen met voldoende laadcapaciteit.

1.7.3 Zorg voor een verantwoorde borging (riemen en blokken) van machine en uitrustingsstukken.

1.7.5 Wanneer de machine weer in gebruik wordt genomen, dient men overeenkomstig 1.1 van de handleiding te handelen.

1.8 Veiligheidsvoorschriften voor de ondernemer of bevoegd personeel

1.8.1 Organisatorische maatregelen.

1.8.1.1 Onderdelen, die worden vervangen, moeten voldoen aan de door de fabrikant bepaalde technische eisen. Bij originele onderdelen is dit altijd het geval.

1.8.1.2 Zorg ervoor dat plaats en gebruik van brandblusapparatuur bekend zijn!

1.8.2 Kwalificaties waaraan het personeel moet voldoen; fundamentele verplichtingen.

1.8.2.1 Werkzaamheden aan en met de machine mogen alleen worden verricht door personeel, dat vertrouwd is met de Handy Caesar.

1.8.2.2 Laat uitsluitend geïnstrueerd personeel met de machine werken. Leg alle bevoegdheden met betrekking tot bediening, onderhoud, beheer en reparatie duidelijk vast! Let erop dat alleen bevoegd personeel met en aan de machine werkt!

1.8.2.3 Bij werkzaamheden van de machine in een verontreinigde omgeving, dienen afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden te zijn, waarbij de gezondheid en veiligheid van de bediener en ander personeel gewaarborgd is.

1.8.2.4 Personeel dat nog in opleiding is of nader moet worden geïnstrueerd, mag alleen onder toezicht van een ervaren medewerker met de machine werken!





2.0 Werkwijze

2.1 Het in bedrijf zetten.

Door de contactsleutel om te draaien, is de Handy Caesar paraat om te rijden.

Door de lierknop-pijl horizontaal te plaatsen is de Handy Caesar paraat om te lieren.

Door de lierknop-pijl naar beneden te plaatsen is de lierkabel in vrijloop handmatig te gebruiken.

Door de vrijloop-pen in tractie te zetten, is de machine paraat om te rijden.

2.3 Rijden / sturen.

2.3.1 Rijden op de tweewiel aandrijving met zwenkwielen

- De beide stuurbeugels links en rechts van het bedieningsconsole dienen met beide handen vastgehouden te worden om alle stuur manoeuvres uit te kunnen voeren.
- Het voorwaarts rijden is begrensd tot 5 km/uur.
- Het achterwaarts rijden is begrensd tot 4 km/uur.
- Het achterwaarts rijden is beveiligd door de noodstop, waarop de machine voorwaarts gaat rijden.
- Het rijden over een oneffen bodem, moet zoveel mogelijk in verband met de stabiliteit vermeden worden.
- Rukken en trekken aan de stuurbeugels moet vermeden worden.
- Het rijden door plassen moet vermeden worden in verband met elektrisch optredende storingen.
- De Handy Caesar kan scherp draaien(pivoteren).
- Bij rijden met belading tot de veilige marge van 150 kg wordt de druk op de zwenkwielen groter, waardoor de grip op de ondergrond toeneemt.
- Bij overlading bestaat er gevaar voor over kanteling en onbestuurbaarheid van de machine.
- Gebruik geen contragewichten; overbelastingen zijn niet toegestaan, omdat ze de veiligheid in de ruimste zin verkleinen!!

2.4 Bediening

2.4.1 De contactsleutel.

Met behulp van de contactsleutel worden alle bedienings- functies uit- of ingeschakeld.

2.4.2 De rijrichting.

- Door de beide oranje schakelaars naar voren te draaien, beweegt de Handy Caesar naar voren.
- Door de beide oranje schakelaars naar achteren te draaien, beweegt de Handy Caesar achterwaarts.
- Door de noodstop in te drukken, stopt de achterwaartse rijrichting en gaat de machine voorwaarts e.e.a. om ver klemming te voorkomen!

2.4.3 De actie schakelaar(s).

- Door de actie schakelaar naar voren te doen, wordt bijvoorbeeld de lierkabel afgerold, mits de lierpil horizontaal staat.
- Door de actie schakelaar naar achteren te doen, wordt bijvoorbeeld de lierkabel opgerold.





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

2.4.6 Het gebruik van de lierkabel.

- Blijf met je handen uit de buurt van de opwikkel drum.
- Trek er geen personen mee.
- Gebruik de lier niet te lang continue.
- Wikkel de kabel niet om een object heen met het eind van de kabel vast aan de machine.
- Houdt de kabel niet met de hand vast tijdens het opwinden.
- Trek er de machine niet mee van zijn plaats.

3.0 Kadavermachine.

Let er vooral op de stabiliteit zowel bij het inhalen van het kadaver als wel het rijdend transport door smalle gangen. De bandenspanning dient 3,5 bar te zijn! Na gebruik schoonspuiten/desinfecteren.

4.0 Technische gegevens

4.1 De machine (zie eveneens diverse aanzichten 10-3)

- Hoogte: 1514 mm
- Breedte: 500 mm
- Lengte: 1183 mm
- Gewicht net: 125 kg
- Veilig hefgewicht: 150 kg
- Afstand tot bodem (vrije doorgang) 90 mm
- Klim/daalhellings tot 10 % (longitudinaal)
- Zijhellings (lateraal) tot 5 %
- Maximale snelheid vooruit: 5 km/uur; achteruit 4 km/uur
- Bandenmaat: 4.10/3.50-6
- 1 x elektrische wielaandrijving/ differentieel
- aandrijfvermogen 0,4 kW

4.2 Elektrisch systeem.

- Accu's 2x12V= 24V Ampères: 38 Ah
- Zie elektrisch schema onder 9.6





5.0 Algemeen onderhoud

5.1 Onderhoudsvoorschriften.

5.1.1 Als er schade optreedt omdat de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantiebepalingen.

5.1.2 De accu's dienen massaloos gemaakt worden, als enig onderhoud gepleegd wordt. De -polen hiervoor loskoppelen.

5.1.3 Werk nooit onder de machine als deze op zachte en/of losse grond staat.

5.1.4 Overbrug de veiligheidsbedieningen niet en raadpleeg de Handy Caesar-dealer als de veiligheidsbedieningen slecht werken.

5.1.7 Herstel nooit elektrische draden met enige last erop.

5.1.9 Begeeft U zich nooit onder de geheven last.

5.1.11 Houd het bedieningsconsole vrij van losse materialen.

5.1.12 Bij las- of slijpwerkzaamheden aan de machine: De batterij verwijderen en op een veilige plaats opbergen. Ervoor zorgen, dat de elektrische leidingen niet beschadigd worden.

5.2 Accu onderhouden en eventueel vervangen.

Controleer halfjaarlijks de accuspanning en of de accu stevig en correct in het onderstel is bevestigd. Indien nodig accupolen losmaken (eerst min, dan plus) en accu vervangen. In omgekeerde volgorde monteren. Oude accu inleveren bij de daarvoor bestemde afleverplaats/ erkend inzamelpunt.

6.0 Periodiek onderhoud.

6.1 Dagelijkse controles.

Werking van de veiligheidsknop (noodstop).

Controle op beschadigingen of losse accuaansluitingen.

Banden; controleren op schade, scherpe voorwerpen.

Bandenspanning 3,5 bar; te lage spanning veroorzaakt kantelgevaar!!!

Op hun werking controleren van de bedieningsschakelaars.

Afspuiten en reinigen van sporen van bloed e.d. (desinfecteren).

Na gebruik telkens direct op 110/220V-stroom opladen in een geventileerde ruimte anders dan waar ammoniak dampen kunnen voorkomen.

Schade: elke schade dient gemeld te worden. In overleg wordt vastgesteld, welke maatregelen noodzakelijk zijn.

6.2 Na eerste 40 uren.

1. Alle borgingen nalopen op goed functioneren.
2. Machine controleren op roestvorming, beschadigingen en onvolkomenheden.





VAN RAVENSTEIJN

KADAVERVERWAGENS.NL

6.3 Jaarlijks; bij voorkeur bij Van Ravensteijn Machinebouw b.v.

1. Controleren van bovenstaande punten.
2. Inspectie op de aandrijvingen en motoren.
3. Onleesbaar geworden veiligheidsstickers vervangen en niet overschilderen i.v.m. veiligheidsaanduidingen!!
4. Accubak inwendig en uitwendig inspecteren op roestvorming en beschadigingen.

7.0 Afdanken en milieu

Als de Handy Caesar niet meer geschikt is voor verder gebruik, dienen de milieubelastende onderdelen, zoals accu's, banden, elektromotor e.d. te worden gedemonteerd. De gescheiden materialen dienen elk afzonderlijk bij de daar voor bestemde instanties/bedrijven te worden aangeboden.

8.0 Technisch dossier

Informatie zoals technisch dossier, detailtekeningen, constructieberekeningen en betreffende normbladen is niet standaard beschikbaar, maar kan op verzoek bij de fabrikant worden nagevraagd.

1e druk oktober 2012 2e druk januari 2017 3e druk 24-4-2024


revisiedata: a).....b)c)





9.0 Schema's, markeringen en aanzichten

9.1 Elektrisch schema.

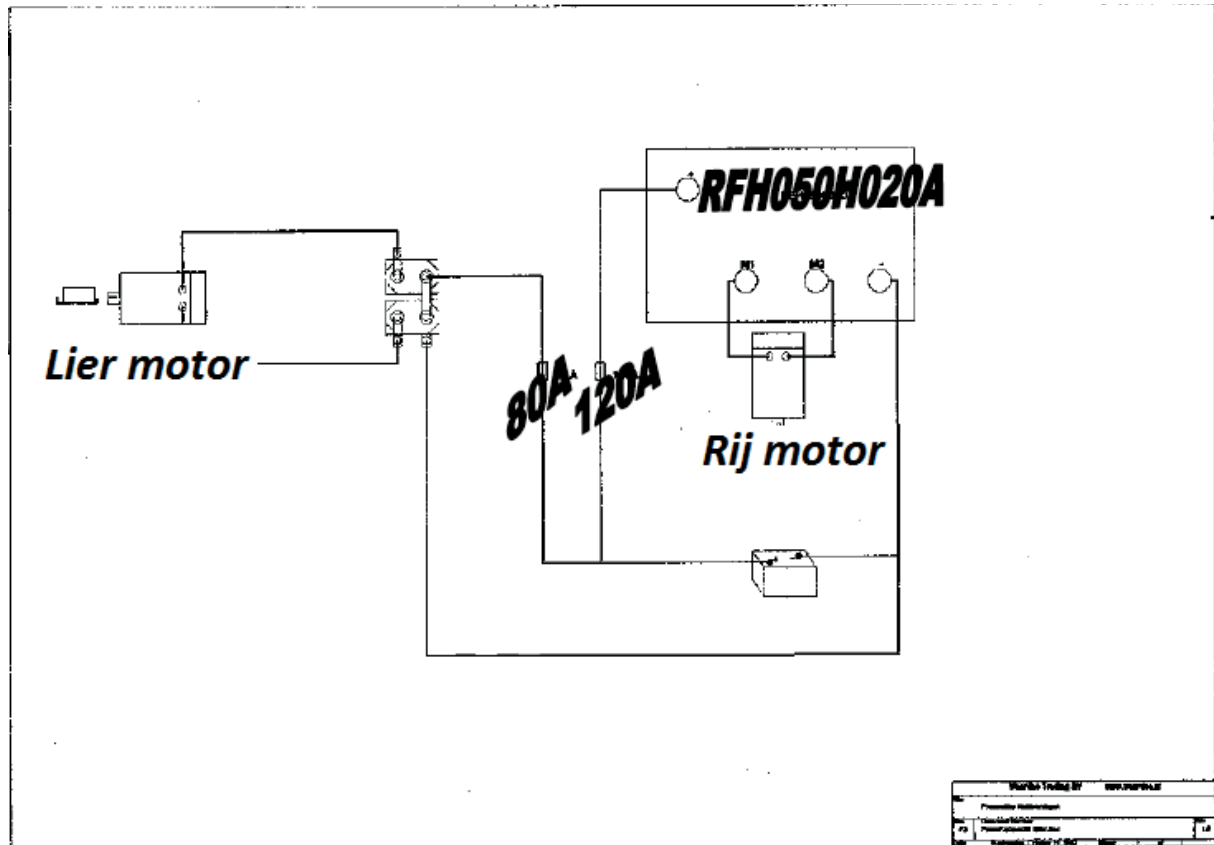



VAN RAVENSTEIJN
KADAVERVERWAGENS.NL

9.2 Markeringen.

plaatsing: op beide zijanten van de machine.



Plaatsing: op lier




Plaatsing: aan weerszijde machine nabij banden.





VAN RAVENSTEIJN
KADaverwagens.NL

9.3 Diverse aanzichten: standaarduitvoering kadaverwagen.

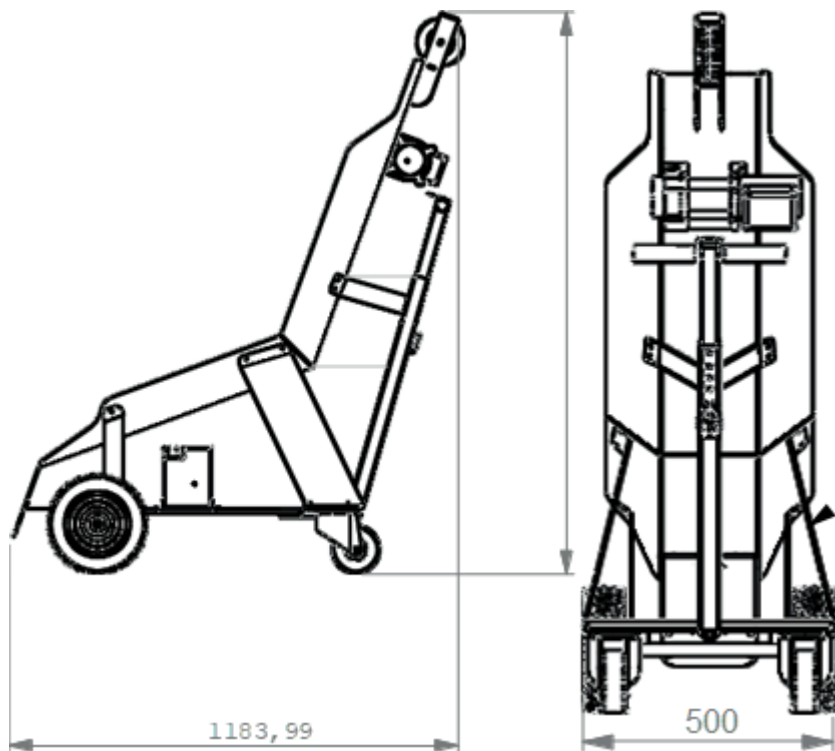



VAN RAVENSTEIJN
KADAVERVERWAGENS.NL

10 CE-conformiteitsverklaring

CE-conformiteitsverklaring

E.G. verklaring van overeenstemming voor machines.

Van Ravensteijn Machinebouw B.V.

Rijnstraat 9-d 5347 KL Oss(NL)

MOB.: 0615623474

email: info@kadaverwagens.nl

web: www.kadaverwagens.nl

verklaart hiermede, dat de HANDY CAESAR, type 5 ten behoeve van hijswerk en transport in de veeteelt en aanverwante sectoren voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn (Machinerichtlijn 2006/42/EG, waarin opgenomen 06/95/EC, 04/108/EC, 98/37/EG, 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG, alsmede : CEI EN 61000-4-5/6-2/6-3, CEI EN 61558-1, CEI 60335-1, EN 1175-1:1998, NEN 474-1, EN 474-3 en EN 474-5, ISO 10567 en overige aanbevelingen en specificaties StVZO.

Opgesteld door Ingenieursbureau Pigmacom Oud Gastel (NL)

Gedaan te Nistelrode, 10 - 10 - 2012 Zaakvoerder, J.J.M. van Ravensteijn

Rijnstraat 9-d 5347 KL Oss (NL)

MOB.: 0615623474

email: info@kadaverwagens.nl

web: www.kadaverwagens.nl

