



John Cockerillstraat 29, 3920 Lommel

België

HANDLEIDING

CUBE130-10SP.ZA.BOX

**Elektrisch aangedreven hogedrukreiniger
voor de industrie**


Inhoudsopgave

Beschrijving van de symbolen	5
1. Gebruiksaanwijzing CUBE	6
Herstel onderdelen	6
Garantie.....	6
Staanplaats machine	6
Serienummer van de machine:	6
Technische documentatie – CUBE130-10SP	7
Typesticker	7
2. Veiligheidsvoorschriften	8
Persoonlijke bescherming	8
Watervoorziening.....	8
De hogedrukreiniger nooit gebruiken:.....	8
Aansluiting op het elektrisch net	9
Bescherming van de onderdelen	9
Standaard componenten	9
Transport.....	9
3. Installatie en gebruik	10
Starten.....	10
De machine nakijken tijdens gebruik	10
Controles tijdens werking	10
Stoppen	10
4. Onderhoudsinstructies CUBE	11
Onderhoudsinterval bij gemiddeld en intensief gebruik	12
De olie in de pomp	12
Niveau controleren	12
Olie vervangen	13
Accessoires.....	13
5. Onderdeellijst van de machine	14
Stuklijst.....	14
Algemeen	15
Pomp (1.904-571.0).....	15

Bypass (1.099-506.0)	16
WATERAANSLUITING	16
Sturing (VRS090.S)	17
6. Elektrisch schema	18
7. Storingen en defecten	19

Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om belangrijke paragrafen of gedeelten die bijzondere aandacht vereisen te markeren. Hun betekenis staat er ter informatie naast.

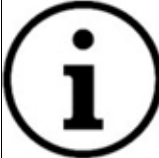	Waarschuwing: Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood		Waarschuwing: Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het toestel		Tips en instructies Om een veilige en goede werking te verzekeren
	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Oog bescherming aangeraden		Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Oor bescherming aangeraden		Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Veiligheidsschoenen aangeraden
	Manometer		Visueel nakijken/verifiëren		AAN/ UIT
	Olie indicatie		Persoon met een gedegen vakkennis van SOLID+-hogedruk reinigings-systemen.		

De volgende symbolen worden op het toestel gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor mogelijk letsel als men niet oppast. Hun betekenis staat er ter informatie naast.

	LET OP Gevaar voor elektrische schokken. Schakel de stroom uit voordat u de elektrische kast opent.
---	---

	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMaatregelen WAARSCHUWING: Deze hogedrukreiniger mag alleen worden gebruikt door personen die zijn geïnstrueerd in het gebruik ervan en die daartoe zijn gemachtigd. Alvorens deze hogedrukreiniger te gebruiken, gelieve bijzondere aandacht te besteden aan de volgende veiligheids waarschuwingen, aangezien het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
---	--

1. Gebruiksaanwijzing CUBE

Deze gebruiksaanwijzing is gericht aan de gebruiker en (of) eigenaar van de machine en geeft instructies voor een correct gebruik en onderhoud. De machine is bestemd om gebruikt te worden in de industrie waarbij steeds het handboek binnen handbereik dient te zijn.

De inhoud van dit handboek is te beschouwen als exclusieve eigendom van SOLID+ bv en mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van SOLID+ bv.



Herstel onderdelen

Bij herstelling van de machine zijn enkel de SOLID+ originele onderdelen van toepassing om de garantie, functie en optimale werking van de machine te waarborgen.

Leidingen of accessoires dienen van een hoogwaardige kwaliteit te zijn en eventueel nodig goedgekeurd worden bij SOLID+ B.V.

Garantie

- De constructeur geeft 12 maanden garantie op fabricatiefouten.
- De garantie wordt toegepast in het land waar de machine wordt geleverd.
- Tijdens de garantieperiode worden defecte onderdelen kosteloos omgeruild.
- Slijtgevoelige onderdelen door gebruik van het toestel vallen niet onder fabricatiefouten.

Opgelet! Garantie vervalt bij:

- Niet correct naleven van de handleiding en onderhoudsvorschriften.
- Aanpassing of herstelling van de machine door werklieden zonder de juiste vakkennis.
- Verkeerde installatie van het water of elektriciteitsnet.



Staanplaats machine

- Staanplaats + werktemperatuur: 0°C – 55°C
- Vochtigheidsgraad: 5% - 90%




Serienummer van de machine:

Bij elke SOLID+ machine wordt een CE-conformiteitsattest afgeleverd. Kijk na of het CE-atteest is meegeleverd. De machine beschikt over een duidelijk zichtbaar CE-label met serienummer dat zowel op het toestel als het CE-atteest vermeld staat. Bij defect aan de machine, dient het serienummer doorgegeven te worden aan de leverancier om de juiste correctieve handelingen en herstelonderdelen te bekomen.



Technische documentatie – CUBE130-10SP.ZA.BOX

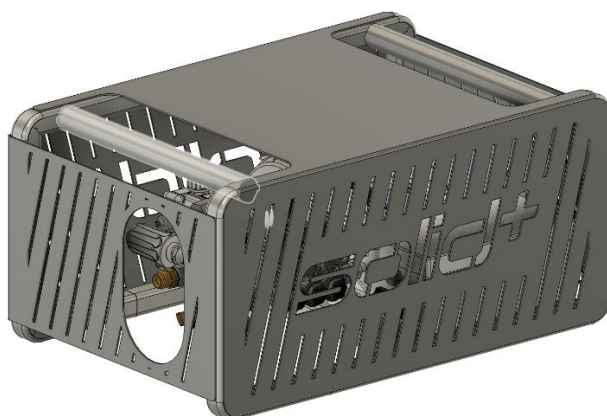

Werkdruk (bar):	Regelbaar 30 - 130 bar
Watercapaciteit (l/min):	10 l/min - 600 l/u
Elektrische aansluiting:	230 V – 13.1 A
Motor:	Industriële elektromotor 2.2 kW – laag toerental 1450 TR./min
Hogedrukpomp:	Hawk NHDP1020R. 1450 TR./min. Max. 130bar bij 10 l/min.
Bediening:	Eenvoudige bediening met schakelaar.
Beveiliging:	Automatische start-stop functie: toestel schakelt uit na enkele seconde bij het sluiten van het pistool. Overspanningsbeveiliging.

Typesticker

Het typesticker op het toestel bevat belangrijke informatie zoals:

- Gegevens van de constructeur	Waar het toestel gebouwd is
- Type:	Benaming van de machine
- Serienummer	Nummering fabrikant
- Bouwjaar	Wanneer het toestel gebouwd is
- Vermogen	Vermogen van de motor
- Druk	Druk uitgedrukt in bar
- Debiet (waterverbruik)	Liter/min die het toestel verbruikt

Deze informatie kan belangrijk zijn voor SOLID+ de constructeur naar vervangonderdelen. Deze sticker mag niet verwijderd worden. Indien verlies of niet meer leesbaar kan er een nieuwe aangevraagd worden bij SOLID+.

2. Veiligheidsvoorschriften



Persoonlijke bescherming

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten worden gedragen bij het bedienen van dit toestel, inclusief schoeisel, kleding, brillen en alle andere noodzakelijke uitrusting volgens de voorschriften en eisen.



- Draag altijd geschikte gehoorbescherming als het in de technische gegevens van dit apparaat aangegeven geluidsniveau hoger is dan 80dB (A).



- Wees bij het bedienen van het apparaat alert en houd het pistool en de lans met beide handen stevig vast.
- Bij het bedienen van het pistool is de gebruiker onderhevig aan zeer sterke terugslagkrachten en torsie.



Watervoorziening

- Gebruik zuiver water om de machine aan te sluiten, dit kan anders leiden tot schade aan de pomp.
- De aangesloten waterslang dient even groot of groter te zijn dan de koppeling van de pomp waar men het water dient op aan te sluiten.
- Opstarten van de motor is steeds met water in de pomp (water dient aangesloten te zijn). Deze laatste mag nooit droogdraaien.
- Bij een lange pauze of periode van niet gebruik, het water van de machine aflaten (motor afzetten, water afsluiten en pistool-lans indrukken zodat de waterdruk wegvalt).



De hogedrukreiniger nooit gebruiken:

- Om personen of dieren zuiver te spuiten.
- Om onderdelen te zuiveren die onder elektrische spanning kunnen staan.
- Gebruik in GEEN geval ontvlambare vloeistoffen, onverdunde zuren of oplosmiddelen als chemische stof, aangezien de geproduceerde spray zeer ontvlambaar zou zijn.

Aansluiting op het elektrisch net

- Bij het aansluiten van de machine op het elektriciteitsnet moet er rekening gehouden worden met de veiligheidsvoorschriften. Het stopcontact moet geaard en afgezekerd zijn volgens de reglementen en voorschriften van toepassing in het land van gebruik.
- Bij gebruik met verlengkabel, beperk de lengte om aandrijfkracht verlies en opwarming van de motor te beperken (zie figuur hiernaast).
- Losse verlengkabels en elektriciteitskabels vormen een potentieel struikelgevaar.
- Neem veiligheidsmaatregelen zoals het plaatsen van verkeerskegels langs de kabel of plak de kabel met tape aan de vloer vast.

LENGTH	
0-10m	
<15A	2.5mm ²
<25A	4.0mm ²



Bescherming van de onderdelen

- Als u klaar bent met het werk, schakel het apparaat dan uit en ontkoppel de stroomtoevoer, laat de druk in de slang ontsnappen en vergrendel de trekker van het pistool.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Gebruik nooit een andere sproeiermaat dan aangegeven in de technische gegevens. Het gebruik van een sproeier met de verkeerde maat kan het apparaat beschadigen.
- Houd ontvlambare materialen uit de buurt van het apparaat en plaats er niets op terwijl het in werking is.

Standaard componenten

1. Hogedruk slang
2. Automatisch pistool met lans en sproeier
3. Elektrische kabel



Transport

- Voor een veilige verplaatsing van de unit tussen werkgebieden moet u ervoor zorgen dat de unit is uitgeschakeld.
- Laat het eventueel afkoelen. Ontlucht eventuele ingesloten druk volgens de instructies en controleer of alle veiligheidssloten zijn ingeschakeld.
- De veiligste manier om de unit op te tillen, is met de vorkheftruck.
- Voor veilig transport in en op voertuigen moet u ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste manier is vastgemaakt, zodat het niet verschuift of valt.

3. Installatie en gebruik

Belangrijk: wanneer het toestel een tijd niet meer is gebruikt, het toestel starten zonder dat de hogedrukslang is aangesloten zodat het water in de machine verwijderd wordt.



Starten



1. Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).



2. Plaats de machine op een vlakke ondergrond.
3. Verbindt de machine met de waterleiding (3/4"), max 7-10m, bestand tegen 10 bar.
4. Herstel lekkages van slang of koppelingen indien deze er zijn.
5. Monteer de hogedrukslang + lans op de machine.
6. Steek de stekker in het stopcontact van de machine.
7. Open de watertoevoer naar de machine.
8. Draai de draaiknop op de elektrische kast naar rechts. Het toestel zal starten.



De machine nakijken tijdens gebruik

- Kijk op de manometer of de werkdruk overeenkomt met de gegeven werkdruk uit de datasheet.
- Kijk na of er geen waterlekken zijn.
- Kijk de pomp na op lekken.
- Kijk na of de stopknop goed functioneert.
- Luister of de motor geen abnormale geluiden maakt.



Controles tijdens werking

Wij (SOLID+) bevelen aan om steeds te werken met 2 personen zodat deze beide een eventuele noodstop kunnen uitvoeren bij problemen of ongeval. Werk bewust. Let op eventuele lekken van pistolen of slangen.



Stoppen

1. Schakel het toestel uit door de draaiknop naar links te draaien.
2. Sluit het water af.
3. Druk het pistool in om de overblijvende druk af te laten.
4. Haal de stekker uit het stopcontact.

4. Onderhoudsinstructies CUBE



Belangrijk: bij onderhoud van de machine, zorg eerst dat de motor volledig afstaat, de watertoevoer afgesloten is en er geen waterdruk op het toestel is door het pistool in te knijpen.




De pomp: de pomp is een 3 piston pomp met keramische plunjers.

Indien de pomp lekt of het toestel niet meer de gewenste druk maakt, dienen de waterdichtingen vervangen te worden.



Indien de pomp olie zou lekken moet de olie verwijderd worden en de oliedichtingen vervangen worden.

Reparaties moeten uitgevoerd worden door een persoon met een gedegen vakkennis van SOLID+-hogedruk reinigingssystemen.

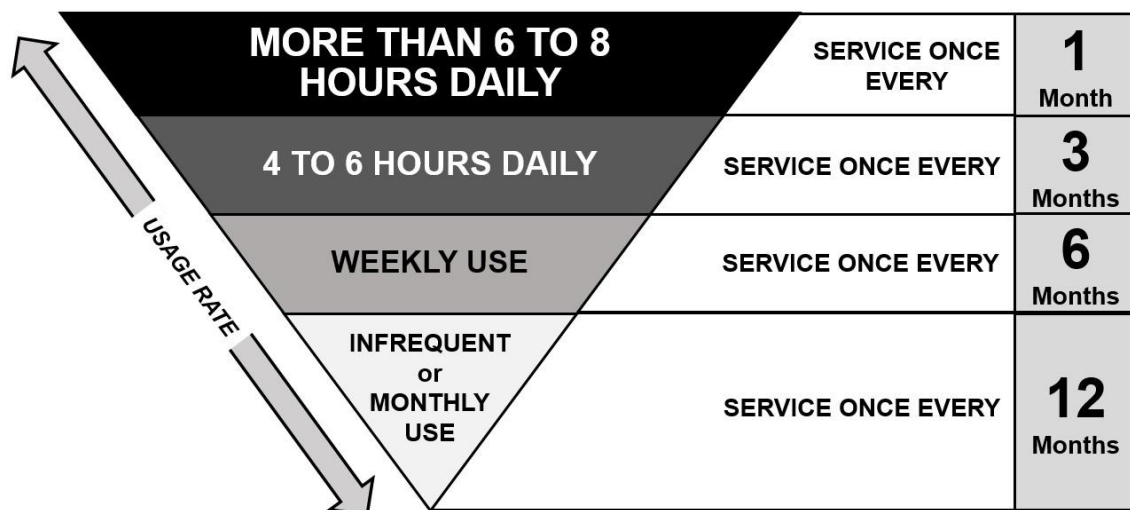

Onderhoudsinterval bij gemiddeld en intensief gebruik

Controle	Dagelijks	Wekelijks	50 uur of 6 maanden	500 uur of 1 jaar	1000 uur	1500 uur
Zorg dat alle kappen en schermen op hun plaats zitten	X					
Kijk de voedingskabel na op schade	X					
Reiniging filter	X					
Olieniveau nakijken	X					
Olie of waterlekken	X					
1 ^{ste} olie vervanging			X			
Vervanging olie				X		
Vervanging dichtingen en kleppen (*)					X	
Vervanging drukregelaar						X

(*) Vervanging van dichtingen en kleppen zijn afhankelijk van het gebruik en de kwaliteit van het water. Onzuiverheden in het water zorgen voor grotere slijtage van zuigers, dichtingen en kleppen.

De olie in de pomp


- Controleer, vul of vernieuw de olie in de pomp indien nodig (10w40).
- Vernieuwen van de olie de eerste keer na 50 uur, hierna om de 500 uur of 6 maanden.

**Niveau controleren**

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond en in koude toestand.
- Het olie kijkglas bevindt zich achteraan de pomp.
- Het niveau moet zich in het midden van het kijkglas bevinden.



Indien te laag, bijvullen door 2 te openen en bij te vullen. Het is aangeraden om de olie dan volledig te vervangen (zie volgende alinea).

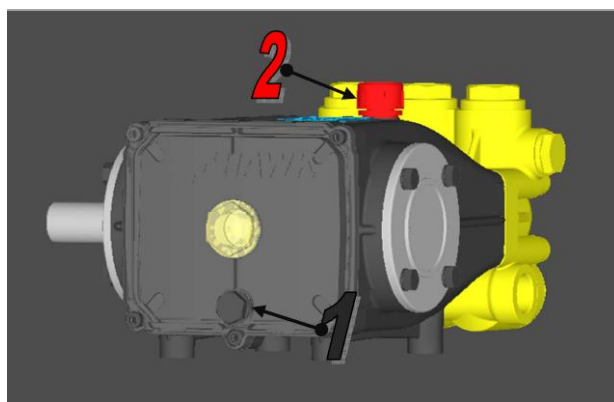

Olie vervangen

- Zorg voor een container om de olie op te vangen.
- Plaats deze onder de pomp en verwijder stop 1.
- Plaats stop 1 terug in de pomp.
- Verwijder pijlstop (2) en voeg de olie toe tot half het peilglas (zie achteraan pomp).
- Draai pijlstop (2) terug vast.

**Accessoires**

- Hogedrukslang en pistool: dient bij lekkage of defect vervangen te worden, dit kan ervoor zorgen dat de machine zich herhaaldelijk aan-en uitzet.
- Sproeier: dient zuiver gehouden te worden, bij verstopping gaat de machine niet werken.
Kan ook gedurende de tijd uitslijten, indien dit het geval is, dient de sproeier vervangen te worden.
- Stroomkabel: de staat van de kabel nakijken bij onderhoud.




5. Onderdeellijst van de machine

Stuklijst


Artikel	Omschrijving	Aantal
1.904-571.0	HD-pomp NHDP10205R	1,00
B5039972I4100	Elektromotor, 2.2 kW 2.2 kw	1,00
1.099-506.0	Bypass met contact SOLID+ machines	1,00
57078	Dubbel nippel, 3/8" AG - 3/8" AG, 500 bar Dubbel nippel, 3/8	2,00
58204	Wartel koppeling, 3/8" AG - 3/8" IG, 350 bar Wartel koppelin	1,00
57088	Dubbel nippel, 3/8" AG - 1/2" AG 57088	1,00
VRS002	retourslang 320mm DN10	1,00
MF9006K	Kniekoppeling Bu/Bi 3/8 BSP	1,00
I.M6x20	Inox binnenzeskant M6x20	4,00
R.M6RVS	Sluiting M6	4,00
A5.90.217	Verloopnippel RVS 3/4"x1/2"	1,00
9.853-424.0	Pompstop, NHD met schroefdraad 9.853-424.0	1,00
549452	PRESSURE GAUGE 0-400 50 MM 1/4"M BO 549452	1,00
72330	GK koppeling, 3/4" AG 3/4"	1,00
0410708	Filter vuilvanger messing 3/4" bin	1,00
VRS090.S	Sturing start-stop 2.2 kw, met kabe	1,00
7888838	Dichtring 3/8" AG (1 STK) 7888838	4,00
7888812	Dichtring voor 1/2" AG (1 STK) 7888812	1,00
7888814	Dichtring voor 1/4" AG (1 STK) 7888814	1,00
200241730	Tegennippel ST-241, 1/2" AG - 3/8" AG, 300 bar Tegennippel S	1,00
61790	Sproeier 2504, 1/4" AG NPT, 700 bar, 25°, 040 Sproeier 2504,	1,00
VRS001.S	Hogedrukpistool voor S met draaikopelingen	1,00
90.103	Trillingsdemper, D25 H20 90.103	4,00
SMSL10	leidingklem 10mm	1,00
B.M10X40RVS	Bout M10 x 40	4,00
R.M10RVS	Sluiting M10	8,00
BM.M10RVS	Borgmoer M10	4,00
B.M6X16RVS	Bout M6 x 16	5,00
R.M6RVS	Sluiting M6	5,00
Frame.cube	Frame cube. Glasparel gestraald	1,00
VRS020.S	Hogedruklans RVS 60 cm excl. Sproeier	1,00
VRS011.10	Hogedrukslang 2SN-DN08 10m met koppelingen	1,00

Algemeen

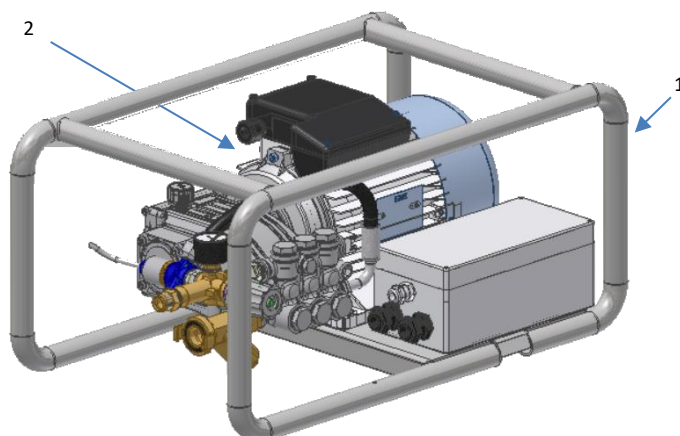


	Art. nr.	Omschrijving
1	Frame.cube	Frame cube, glasparel gestraald
2	PG-S130/10SP	Pompgroep 130 bar- 10 l/min

Pomp (1.904-571.0)

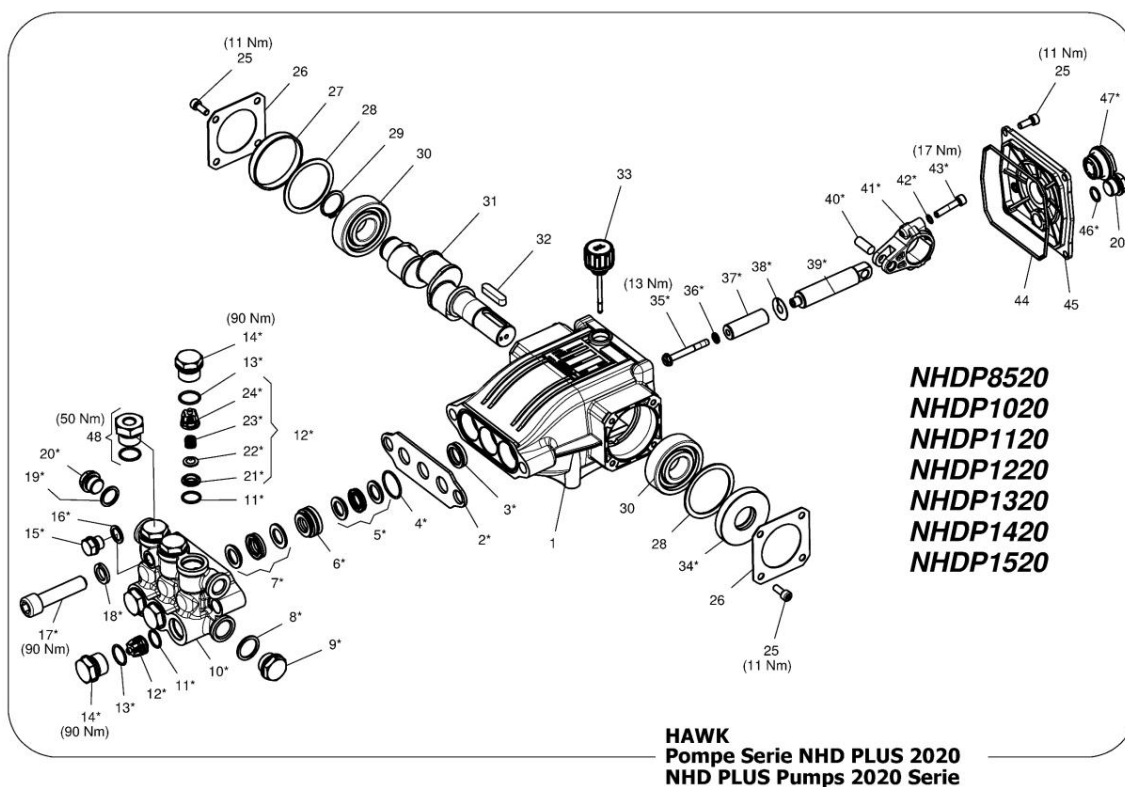


	Art. nr.	Omschrijving
4-5-7-8-17	1.905-736.0	Dichting set dia. 16mm
11 – 12 (21 22 - 23 - 24) – 13	1.905-617.0	Kleppenset
4- 5- 6- 7 - 8 - 17	1.904-737.0	Dichting set met messing bussen
35 - 36- 37- 38	1.099-738.0	Piston dia. 16 mm (3 nodig per pomp)
3	1.099-740.0	Oliedichting set

Bypass (1.099-506.0)

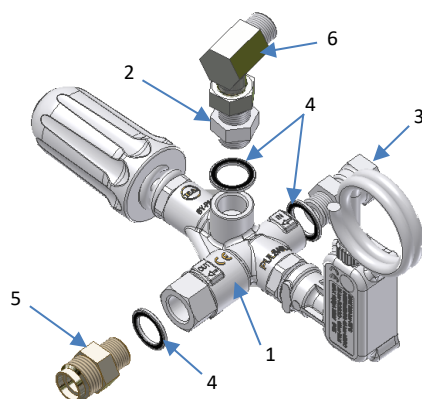


	Art. nr.	Omschrijving
1	1.099-506.0	Drukregelaar met contact
2	57078	Dubbelnippel 3/8"
3	58204	Wartel AG/IG 3/8" Staal
4	7888838	Dichtingsring 3/8"
5	200241730	Nippel 1/2" met o-ring – 3/8" buitendraad
6	MF9006K	Kniekoppeling bu/bi 3/8"

Watersaansluiting

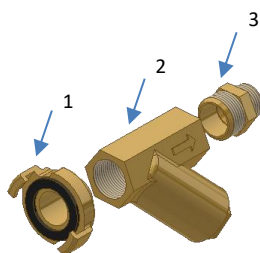


	Art. nr.	Omschrijving
1	72330	GK koppeling 3/4"AG Messing
2	0410708	Filter vuilvanger messing 3/4" binnendraad 20bar 500micron
3	A5.90.217	Verloopnippel RVS 3/4"x1/2"

Sturing (VRS090.S)

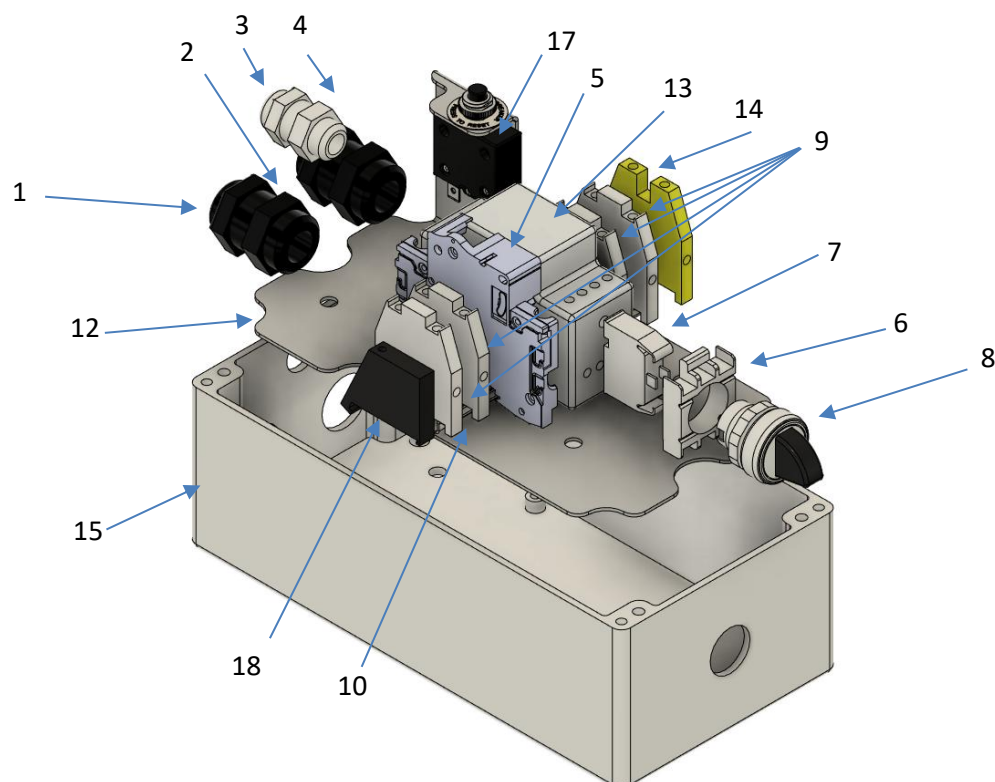

	Art. nr.	Omschrijving
1	25-50.620 PA7035	M20x1,5 PA IP-68 WARTEL 5-BAR RAL-7
2	25-50.220 PA7035	M20x1,5 POLYAMIDE MOER RAL-7035
3	25-50.616 PA7035	Wartel met trekcontlasting, M16x1.5 25-50.616 PA7035
4	25-50.216 PA7035	Wartelmoer, M16x1.5 25-50.216 PA7035
5	36-720201002	Automaat MCB 10kA C 2A 1P. 36-720201002
6	60-LPXAU120	Montage adapter, 22 mm 60-LPXAU120
7	60-LPXC10	Contactblok 60-LPXC10
8	60-LPCS120	Keuzeschakelaar draaiknop, D= 22 mm 60-LPCS120
9	36-CBC04GR	Doorvoerklem, 4 mm², grijs 36-CBC04GR
10	TS35F6	SYMMETRISCHE OMEGA RAIL M6
11	30-30766R0100	Helupower H07RN-F LS0H 3G2.5mm²
12	A1410-001	Montageplaat voor elektriciteit (CUBE - HDE-S)
13	60-CN2020024	Modular contact 1 of 2 pole 20A AC1
14	36-TO430	Doorvoerklem, 4 mm², PE 36-TO430
15	90-MBT241210	ABS kast afm 240x120x110
16	90-521	Rubber stekker 16A/250V 2P+penaarde 90-521
17	90.102	Thermiek, 14 A 90.102
18	36-BT003	BT/3 eindsteun schroefbaar, 8 mm 36-BT003

6. Elektrisch schema

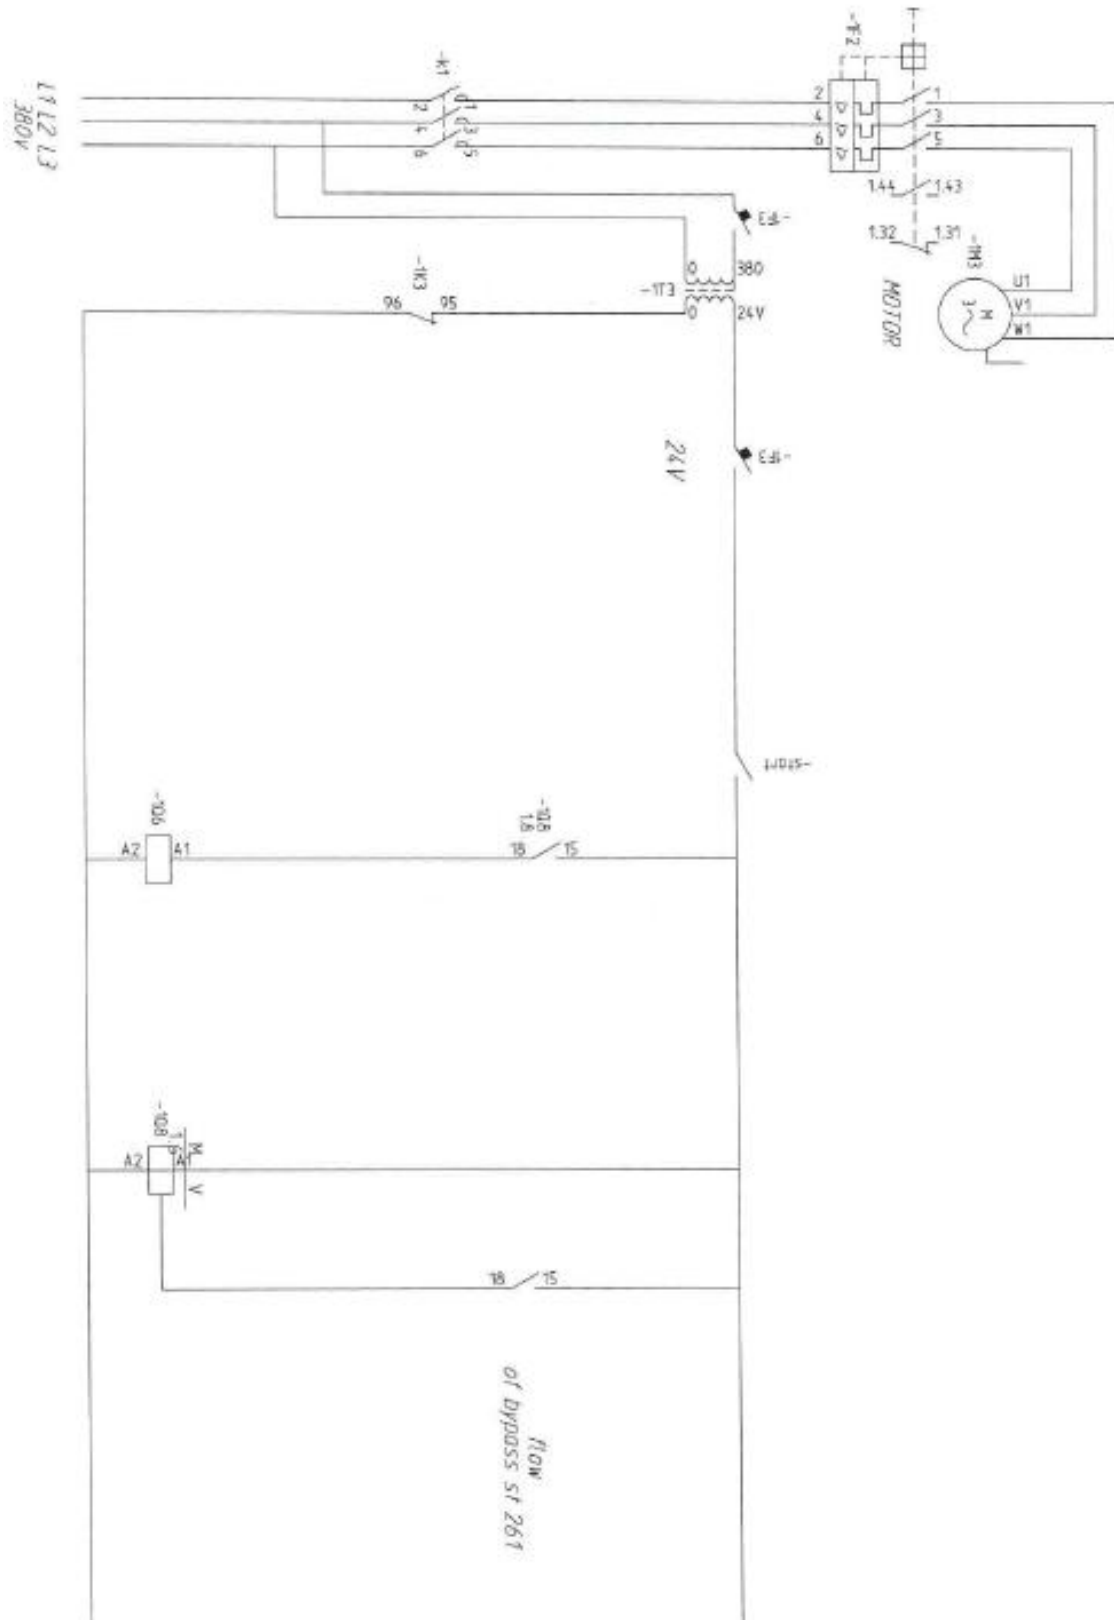

7. Storingen en defecten



Bij storing of defect, gelieve onderstaande richtlijnen te volgen of contacteer uw erkend SOLID+ dealer indien het probleem aanhoudt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Pomp: druk hoog Lans: druk laag	Sproeier in de lans verstopt	Verwijderen en schoonmaken van de sproeier
	Druk regelklep verstopt	Verwijderen en schoonmaken van de druk regel klep
Geén druk stijging	Pomp trekt lucht van het circuit	Start de pomp en het pistool
	Pompkleppen zitten vast	Vervang of zuiver de pompkleppen
	Lans sproeier is uitgesleten	Vervang de sproeier
	Dichtingen van het pistool zijn versleten	Vervang de dichtingen
	Filter geblokkeerd aanzuigcircuit	Vervang of zuiver de filter
	Drukregelaar	Vervang of zuiver
Fluctuerende druk	Pomp trekt lucht van het circuit	Controleer watertoevoer/aansluitingen
	Sproeier in de lans verstopt	Verwijderen en schoonmaken van de sproeier
	Waterfilter vuil	Kijk de filter na en zuiver deze
Pomp draait maar er komt geen water uit de lans	Zonder water	Controleer de vlotter en watertank
	Lucht in het circuit	Lucht afdrukken
	Sproeier in de lans verstopt	Verwijder en zuiver de sproeier
	Vuil in de klep van de pomp	Verwijder de schroef van de pomp, maak de kraan schoon
Te lage druk	Trekt lucht via de waterleiding	Controleer watercircuit
	Lanssproeier uitgesleten	Vervang de sproeier
	Dichtingen pistons pomp	Controleren, indien defect vervangen
Lawaai	Trekt lucht via waterleiding	Controleer watertoevoer
	Kleppen met vuil tussen of versleten	Controleren, schoonmaken en indien slijtage vervangen
	Lagers versleten	Vervang de lagers of de volledige pomp
Vibraties in slang of pistool	Vuil in de pompkleppen	Controleren, schoonmaken en indien defect vervangen
	Trekt lucht aan de zuigkant van de pomp	Zoek het lek en verhelp het
Olie in het water	Oliedichtingen stuk	Vervang de oliedichtingen + waterdichtingen
Waterverlies van de kop van de pomp	Dichtingen in de pomp kop stuk	Vervang de dichtingen
	O-ringen stuk in de pomp	Vervang de o-ringen
Olie verlies van de pomp	Dichtingen stuk	Vervang de dichtingen
De machine start niet	Zekeringen stuk	Controleer de zekeringen
	Thermische beveiliging ingeschakeld	Reset binnen in de elektrische kast
Motor start niet	Elektrische stekker is niet correct aangesloten	Controleer de stekker of het stopcontact
De machine is actief maar start niet	Verlies in het elektrisch net	Controleer het net
	De pomp is geblokkeerd door een slechte smering of vorst	Controleer olie en draai de pomp handmatig
Motor stopt plotseling	Thermische beveiliging ingeschakeld	Controleer het net
	Voor meer informatie over uw SOLID+ industriële hogedrukreiniger, bel: +32 (0)11 49.46.90, mail: info@SOLID-PLUS.be of bezoek onze website: www.SOLID-PLUS.be	