

Het uitwisselen van de bedieningsknop




- Schroef de knophouder los van het frame met de 2 inbusschroeven
- Schroef de knop los van het plaatje dmv de borgmoer aan achterzijde van de plaat
- Knip de kabel van de knop zo kort mogelijk achter de knop af
- Bevestig de kabel van de nieuwe knop aan de kabel van de oude knop en gebruik de kabel van de oude knop op de nieuwe kabel door het frame te trekken gebruik hierbij een beetje wd40 of vet om te zorgen dat de kabel soepel door het frame heen glijd
- Demonteer de bovenkap van de box om toegang te krijgen tot de e-kast
- Open de e-kast met de 4 bevestigingspunten op de hoeken
- Haal de oude kabel los uit het klemmenblok (4 aders) door met een kleine schroevendraaier de oranje drukknop bij de desbetreffende kabels in te drukken en gelijktijdig de kabels los te trekken
- Klik de nieuwe kabels op de dezelfde plaats weer terug in de klemmenstrook, (tip noteer voor u de oude kabels verwijderd even op welk nummer deze zitten)
- Bevestig nu de nieuwe kabel weer op dezelfde manier in de klemmenstrook en zorg dat de aders diep genoeg in de klemmenstrook zitten zodat deze niet los kunnen trillen
- Hierna kan het systeem getest worden en als alles weer correct werkt kunnen alle onderdelen weer terug bevestigd worden

Aansluiten in elektriciteitskast

Indien we over voorpoot hier links of rechts praten is het standpunt waar vanuit we kijken de achterzijde van de box, daar waar de koe de box in gaat.

Op de volgende pagina staat een foto van van de klem strook in de elektrakast dit ter verduidelijking van het aansluiten van de verschillende bedieningsknoppen in de elektrakast.

klemstrook:

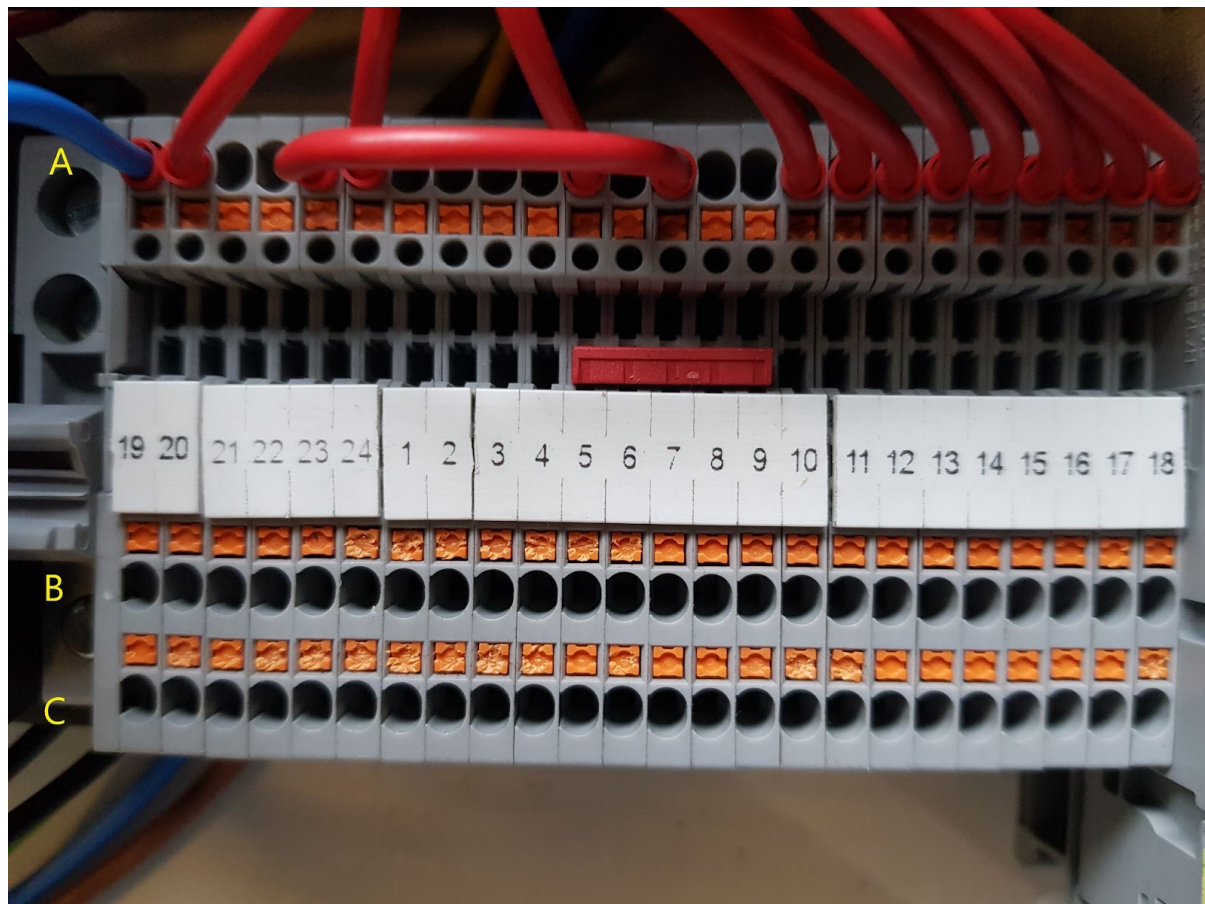

Let op! Onderstaand worden eerst alle aansluitingen van bedieningsknoppen van een Platinum bekapbox benoemd, indien u een Platinum hydro bekapbox heeft worden twee kabels anders aangesloten (onderstaand rood gemarkeerd). De verschillen worden daar onder separaat vermeld.

Platinum

Voorpoot links: zwart 6C / blauw 6B / bruin 10C / wit 11C

Voorpoot rechts: zwart 7C / blauw 7B / bruin 12C / wit 13C

Buikband: zwart 9C / blauw 9B / bruin 16C / wit 17C

Achterpoot: zwart 8C / blauw 8B / bruin 14C / wit 15C

Noodstop links: zwart 2B / blauw 3B / bruin 1C / wit 2C

Noodstop rechts: zwart 4B / blauw 5B / bruin 3C / wit 4C

Lampen: zwart 18C / bruin 1B

Platinum hydro

Lampen: zwart 18C / **bruin 24B**

Noodstop links: zwart 2B / blauw 3B / **bruin 1B** / wit 2C