


Feed wagon narrow polyethylene



NL	Voerwagen	
	Gebruiksaanwijzing	3
DE	Futter Wagen	
	Gebrauchsanweisung	5
FR	Chariot	
	Mode d'emploi	7

NL Voerwagen

Benodigheden

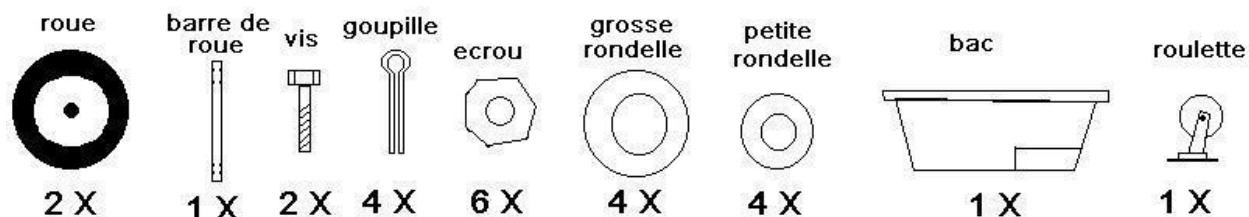

Roue:

Barre de roue:

Vis:

Goupille:

Écrou:

Grosse rondelle:

Petite rondelle:

Bac:

Roulette:

Wiel

Wielstang

Bout

Splitpen

Moer

Groot revet

Klein revet

Kuip

Zwenkwieltje

Noodzakelijke gereedschappen


- 1 moersleutel van 17
- 1 platte schroevendraaier

Montage

Kijk altijd eerst bij het uitpakken of er geen onderdelen ontbreken. Volg de onderstaande punten en behelp u met het bijgevoegde schema.

1. Installeer de wielas op de wagen
2. Plaats de bout dwars door het onderstel van de wagen en schroef de moer vast met een moersleutel nr. 17.
3. Bevestig de wielen op de wielas.
4. Draai de splitpen met een platte schroevendraaier (of andere) tot de wielen blokkeren.
5. Bevestig het zwenkwiel met een moersleutel nr. 17.

Kijk de vastheid van de wagen na. Indien u wil dat de wagen hoger komt, kunt u terwijl u stap 5 uitvoert, kleine revetten tussen het onderstel van de wagen en het zwenkwieltje steken.

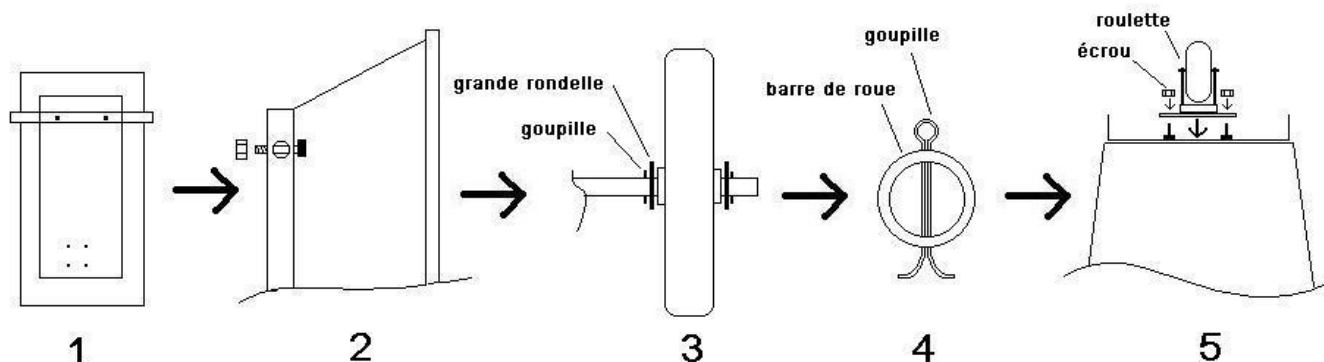


Goupille:	Splitpen
Barre de roue:	Wielas
Roulette:	Zwenkwiel
Ecrou:	Moer

In geval van problemen bij de levering of de montage, aarzel niet om contact met uw leverancier op te nemen.



DE Futter Wagen

Zubehör

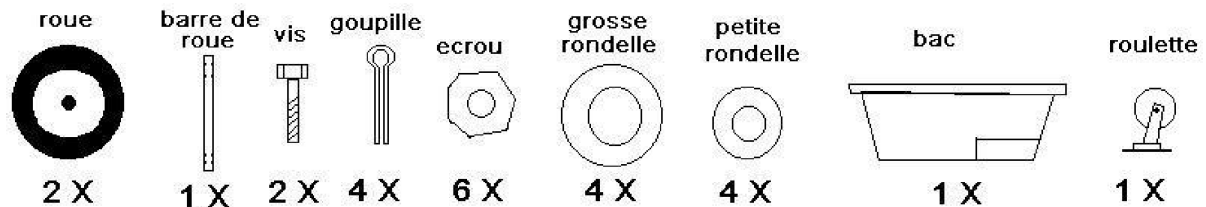

Roue	: Rad
Barre de roue	: Achse
Vis	: Schraube
Goupille	: Splint
Écrou	: Mutter
Grosse rondelle	: große Unterlegscheibe
Petite rondelle	: kleine Unterlegscheibe
Bac	: Wanne
Roulette	: Schwenkrad

Notwendige Teile


- 1 17" Schlüssel
- 1 Schlitzschraubenzieher

Montage

Achten Sie beim auspacken darauf, dass kein Teil fehlt. Folgen Sie den unten stehenden Punkten und beachten Sie das Schema.

1. Installieren Sie die Räderhalterung unter den Wagen.
2. Schrauben Sie das Untergestell des Wagens an und befestigen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel Nr. 17.
3. Schieben Sie die Achse durch das Untergestell und befestigen Sie die Räder auf der Achse.
4. Drehen Sie die Splinte bis sie einrasten.
5. Befestigen Sie das Schwenkrad mit einem Schraubenschlüssel Nr. 17.

Kontrollieren Sie, ob der Wagen standfest ist. Wenn Sie möchten, dass der Wagen höher wird, können Sie beim Arbeitspunkt 5 kleine Abstandhalter zwischen den Wagen und das Schwenkrad montieren.

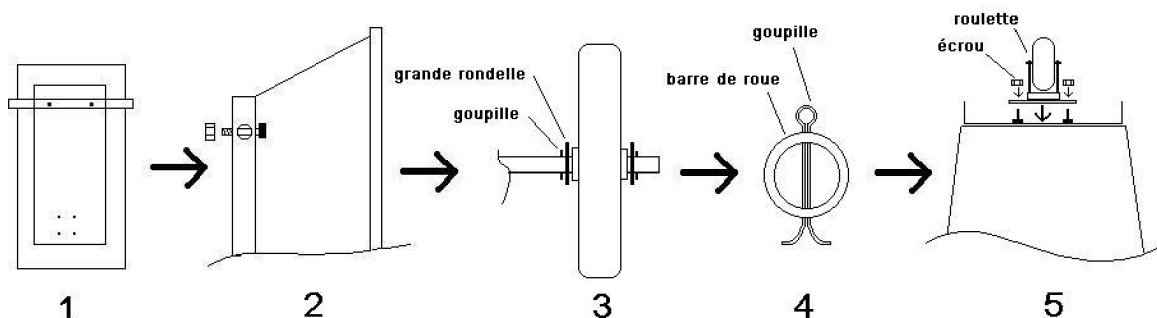

Grande rondelle:

Goupille:

Barre de roue:

Roulette:

Ecrou:

große Unterlegscheibe

Splint

Achse


Schwenkrad

Mutter



FR Chariot

Equipements

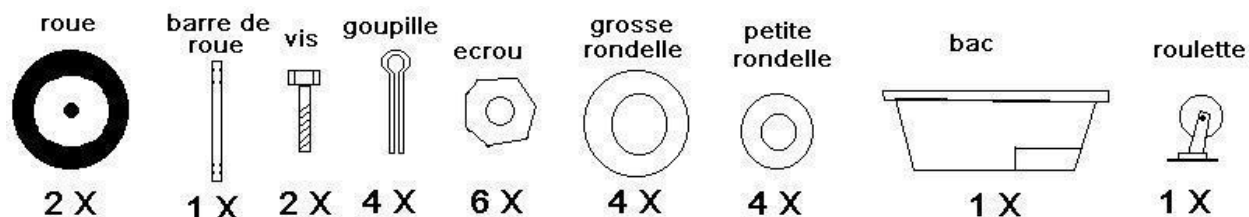

Roue

Barre de roue

Vis

Goupille

Ecrou

Grosse rondelle

Petite rondelle

Bac

Roulette:

Outils nécessaires


- 1 clé de 17
- 1 pince auto-bloquante
- 1 tourne vis plat large

Montage

Vérifiez tout d'abord s'il ne manque aucune pièce après le déballage. Puis suivez les points suivants en vous aidant du schéma.

1. Installez la barre sur le chariot.
2. Passez les vis au travers du châssis et serrez les écrous avec une clé de 17 en maintenant les vis avec une pince auto-bloquante.
3. Fixez les roues sur la barre.
4. Tordez les goupilles avec un tourne vis plat (ou autre) afin de bloquer les roues.
5. Fixez la roulette directrice avec une clé de 17.

Vérifiez la stabilité du chariot. Si vous souhaitez qu'il soit plus haut de l'avant, lors de l'étape 5 vous pouvez intercaler les petites rondelles entre le châssis du chariot et la roulette directrice.

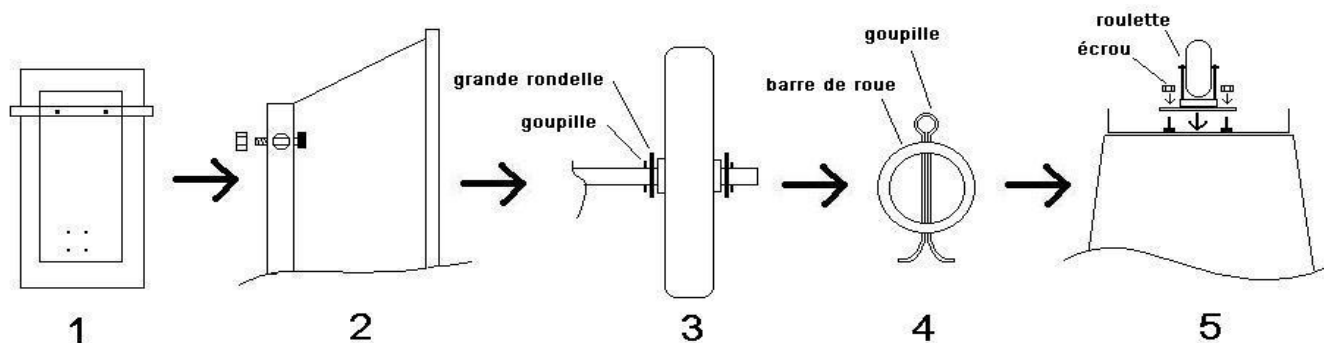

1. Grande rondelle
2. Goupille
3. Barre de roue
4. Roulette
5. Ecrou

