


Herstellen MS Broilercoating Profi

MS Schippers

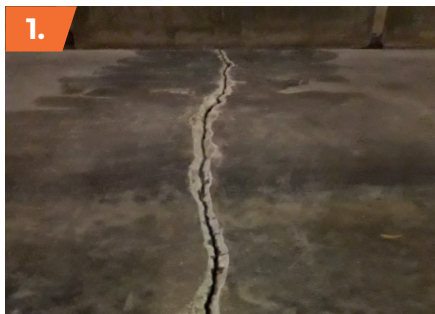

Scheur(en) inslijpen




Afgebrokkeld beton verwijderen



Ondergrond ontstoffen



De randen van de scheur voorzien van MS Primecoat-trans 24u drogen

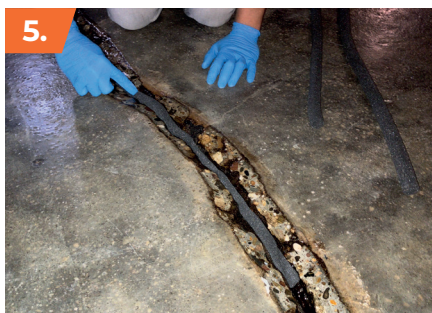

Aanbrengen van voegvulling in grote scheuren



Elastische voegkit aanbrengen in de scheur

Benodigdheden



6309804
MS Primecoat-trans
primer, 5 kg



6309448
Radiatorkwast, 35 mm



6309961
Voegvulling
PU 25 mm x 1 m, p/100



6309851
Soudal Handapplicator



6309850
Soudaflex
33SLbetongrijs, 600ml



6309852
Soudaflex spuitmond

MS Schippers

Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert (NL) | +31 (0)497 339 787
www.schippers.nl | klantenservice.nl@schippers.eu

www.schippers.nl