

Montagehandleiding box verhogers

Onderstaande nummering verwijst naar bijgevoegde fotonummers.

1. Eindresultaat montage box verhoger met heftruck lepel uitsparingen
2. Leg de twee verhogingen in positie van de box. Kleinere element aan de deur zijde, grotere element aan de achterklep zijde. Zorg dat het breedste gedeelte van ieder element naar buiten gericht is (breedste gedeelte heeft op iedere hoek een schroefgat). De opstaande lipjes met schroefgat aan de bovenzijde van het frame (alleen van toepassing bij box verhogers met heftruck lepel uitsparingen) zijn voor latere montage van zelfborende schroeven (punt 7 en 8). onthou de posities van deze lipjes.
3. (Extra afbeelding ter verduidelijking van punt 2)
4. Montage materiaal:
 - 4 x M10 x 30
 - 4 x moer M10 zelfborgend
 - 8 x sluitring M10
 - 6 x zelfborende moer 6,3 x 25
 - 6 x carrosseriering M6
5. Monteer de M10 x 30 op iedere hoek van de box samen met een sluitring boven en een sluitring onder en bevestig de zelfborgende moer M10 (4x)
6. (Extra afbeelding ter verduidelijking van punt 5)

De volgende twee stappen gelden alleen indien u een box verhoger heeft met heftruck lepel uitsparingen.

7. Monteer zelfborende schroef 6,3 x 25 met carrosseriering M6 kopse zijde uitstekende deel achterklep zijde (2x)
8. Til de box op en monteer de zelfborende schroef 6,3 x 25 met carrosseriering M6 (4x)



1



2




3



4



5

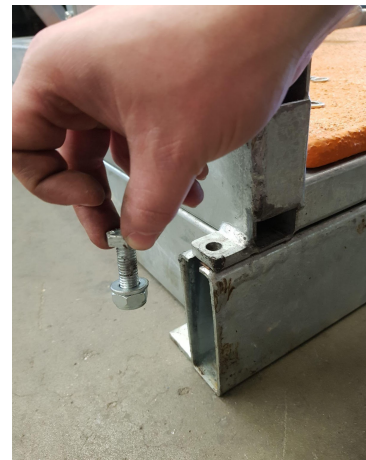

6



7



8