


Montagehandleiding wielenset Titanium pro

Onderstaande nummering verwijst naar bijgevoegde fotonummers.

1. Geheel van onderdelen wielenset
2. Hang de box aan het stroomnet en laat de box omhoog gaan met 20cm
3. idem
4. Monteer de achterste wielen door de as in de montage buis te steken aan de zijkant van de voetplaat aan achterklep zijde
5. Monteer het handvat aan het neuswiel
6. Fixeer het handvat met de borgpen
7. Neem het neuswiel en breng de verbinding buizen in een lijn in het midden van de vloerplaat aan de deurzijde van de box
8. idem
9. Monteer de koppelpen door en door en monteer de borgpen met clip
10. Laat de box nu volledig zakken en koppel de box af van het stroomnet
11. Uw box is klaar om mee te rijden



1

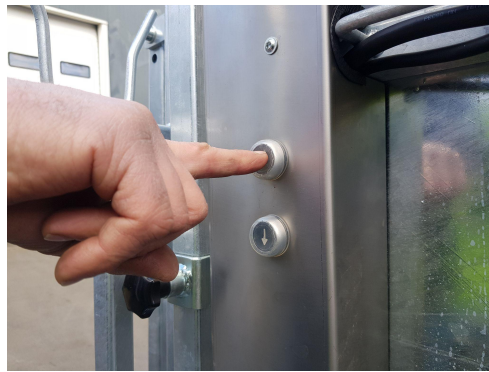

2



3



4



5



6




7



8



9

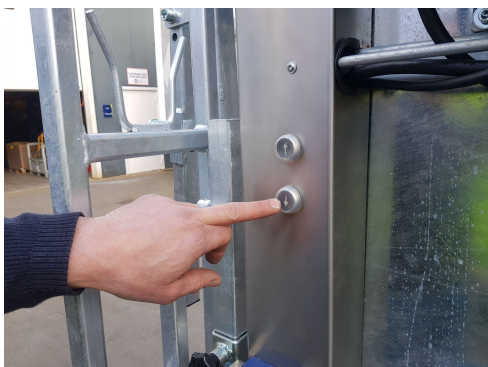

10



11