

Montagehandleiding wielenset

Onderstaande nummering verwijst naar bijgevoegde fotonummers.

1. Geheel van onderdelen wielenset, incl. montage materiaal:
 - (4x) M10 x 70 slotbout
 - (4x) m10 borgmoer
 - (2x) borgring met inbus nr.4 (op foto reeds gemonteerd ter bevestiging van de wielen)
2. Monteer de wielen op het uiteinde van het frame en zet deze vast met de borgringen inbus nr. 4
3. idem
4. idem
5. Indicatie met 2 blauwe cirkels, demonteer bij de middelste 2 verticale staanders aan de onderzijde alle 4 de M10 x 65 slotbouten en vervang deze door de M10 x 70 slotbouten
6. idem
7. Monteer de hoekdelen met oog ter bevestiging van de wielenset, zie ook volgende foto voor juiste positionering ogen (aan buitenzijde/achterklep zijde staander), en zet deze vast met de M10 borgmoer
8. Rij de wielenset vanaf de fixatiebeugel (achterklep) zijde over de voetplaat van de box. Zo ver zodat de inhaak pinnen voorbij de ogen gaan
9. Haak nu de inhaak pinnen in de ogen door de wielenset terug te rijden in de richting van de fixatiebeugel (achterklep)
10. Monteer het koppelstuk voor montage neuswiel in het midden van de vloerplaat aan de zijde van de deuren met een rubber hamer
11. Hang de box aan het stroomnet en laat de hakband zakken met de bediening van de achterpoot motor
12. Bevestig de hakband aan het uiteinde van de V-vorm van de wielenset
13. Hijs de hakband nu omhoog, zodat de vloerplaat van de box van de grond komt. Doe dit zo ver als afgebeeld op de foto
14. Zorg er voor dat de vloerplaat aan de fixatiebeugel (achterklep zijde) op de grond rust en pak het neuswiel incl. koppelpen en borgpen met clip
15. breng de verbindingsbuizen in een lijn en monteer de koppelpen door en door
16. monteer de borgpen met clip
17. uw box is klaar om mee te rijden



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10



11

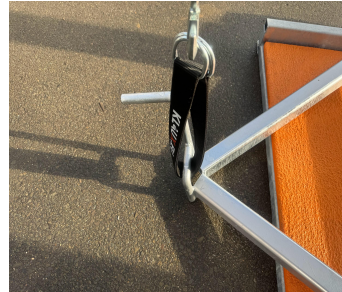

12



13



14



15



16



17