

4209970

Stof- waterzuiger Tron 4.5 HP



Schippers Bladel BV
Bleijenhoek 17
5531 BK Bladel
telefoon: 0497- 339771
Fax: 0497- 382096
e-mail: sales@schippers.nl



Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden overgenomen en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder de uitdrukkelijke toestemming van Schippers Europe BV. Schippers Europe BV is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade welke veroorzaakt zou zijn door onjuiste gegevens zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Schippers Bladel BV
Bleijenhoek 17
5531 BK Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339771
Fax: +31(0)497-382096

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: +32(0)14-672356
Fax: +32(0)14-672285

Schippers GMBH
Kölnerstrasse 62
47647 Kerken (D)
Tel: +49(0)2833-92360
Fax: +49(0)2833-923611

Schippers France SARL
La Martinière – BP10
35310 Bréal sous Montfort (F)
Tel: +33(0)2.99.85.47.47
Fax: +33(0)2.99.85.47.48

VOORBEREIDING

Het door u gekochte apparaat is toegevoegd aan het enorme gamma van intelligente zekere en veelzijdige TRON- producten, en is geschikt voor het opzuigen van stof, vastestof en vloeistof. Het apparaat is robuust, krachtig en makkelijk in gebruik, met professionele accessoires wat het apparaat werkelijk doeltreffend voor de complete en snelle schoonmaak in het hele huis, kantoor, winkel, laboratorium etc, maakt.

1. ALGEMENE VEILIGHEID

De eerste technische eigenschappen van het apparaat zijn beschreven op het etiketje dat zich bevind op de voorkant van het kopstuk.

ATTENTIE verzekert u zich ervan dat op het moment van aankoop uw product voorzien is van dit etiketje. Is dit niet het geval dan het apparaat niet gebruiken.

- Elke manier van gebruik, afwijkend van de beschreven manier in het handboek, kan gevaarlijk zijn, dit moet men dus vermijden.
- In geen geval vloeistoffen of vochtige materialen opzuigen.
- Het apparaat kan alleen gebruikt worden door volwassene.
- Het apparaat in gebruik niet onbewaakt laten.
- Het voorstuk van het apparaat niet te dichtbij personen brengen, vooral niet in de buurt van ogen en oren.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden in een ruimte waar, gas, ontvlambare stoffen of vloeistoffen, of explosieven aanwezig zijn.
- Geen schadelijke stoffen opzuigen.
- Geen ontvlambare of explosieve substanties of vloeistoffen opzuigen.
- Geen overblijfselen van gloeiende- of bijtende middelen opzuigen.
- Het apparaat niet gebruiken om water of ander vloeistof uit emmers, wasbakken, baden etc. op te zuigen.
- Laat het apparaat niet in de regen staan, maar opbergen op een droge plaats.
- Het apparaat moet steunen op het stabiele, platte oppervlak.
- De container na het opzuigen van vloeistoffen meteen legen en drogen.
- Voordat u het apparaat omdraait, bevelen wij u aan het apparaat eerst op te tillen voor het uit te zetten.
- Het apparaat meteen uit zette als er vloeistof of schuim uit het apparaat komt.
- Voor aansluiting van het apparaat moet u zich ervan verzekeren dat de gegevens, op het etiket op de achterkant van het kopstuk, corresponderen met die van het lichtnet, die volgens de normen moeten zijn.
- VERZEKERT U ZICH ervan dat het stopcontact met randaarde gelijk is aan de stekker van het apparaat.
- Let op dat het elektriciteitsnoer op het lichtnet niet beschadigd of kapot gaat door, het erover heen lopen, verplettering, uitrukken en dergelijke.
- Het apparaat moet niet gebruikt worden als het elektriciteitsnoer niet in goede conditie is.
- Het apparaat niet verplaatsen door aan het elektriciteitsnoer te trekken.
- Om het apparaat van het lichtnet te afschakelen, strekt u de stekker uit het stopcontact en niet aan het snoer trekken.
- Tijdens schoonmaak of onderhoud van het apparaat, of in geval, van vervanging van onderdelen, moet u de motor uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

2. MONTAGE

- Na het uitpakken van het apparaat moet u het geheel controleren. In geval van onvolledigheid, het apparaat niet gebruiken en wendt u zich tot uw leverancier.
- Plastic zakken, polyester, spijkertjes ed., moeten niet in de buurt van kinderen gelaten worden, dit kan zeer gevaarlijk zijn.
- Het weggooien van de verpakking, volgens de normen ter plaatse.
- Het apparaat is zo gemonteerd dat het klaar is voor gebruik. Controleert u toch of de filter en het mandje met vlotter (C) op hun plaats zitten en dat het kopstuk (A) geblokkeerd wordt door twee haakjes (E).

3. STOFZUIGEN

Volg deze procedure:

- 1- Verwijder het kopstuk (A) door de twee zijdelinkse haakjes los te haken (E).
- 2- Verzekert u zich ervan dat de filter (D) zich in de container bevindt (G). Het gebruik van de filter is absoluut noodzakelijk.
- 3- Optie. Men kan als toevoeging aan de filter (D), in de opening (Zie fig. O) een papieren filterzakje plaatsen dat als opvang en als extra filter functioneert.
- 4- Herplaats het kopstuk op de container en blokkeer het met de haakjes.
- 5- Schuif de zuig flex buis (8) om de aanzuigopening (F).
- 6- Plaats nu een van de zuig- assecoires, die het beste bij uw schoonmaakprobleem past.
- 7- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan - uit schakelaar (B).
- 8- Na de schoonmaakoperatie leegt u de container in een daarvoor bedoelde huisvuilzak of afvalcontainer. Als u het papieren filterzakje heeft gebruikt, controleer of het vol is, is dit het geval dan vervangen. N.B. OM VOCHTIGE SUBSTANTIES OP TE ZUIGEN PROCEDEREN NET ALS STOFZUIGEN.

4. VLOEISTOFFEN OPZUIGEN

- 1- Om vloeistoffen op te zuigen moet u de filter verwijderen (D).
- 2- Controleer dat de container leeg en schoon is.
- 3- Verzekert u zich ervan dat het vlottertje (C) voor het te vol zijn, vrij is om te bewegen.
- 4- Zet het kopstuk (A) op de container (G), blokkeer de haakjes (E).
- 5- Schuif de zuig flex buis (8) in de aanzuigopening (F).
- 6- Om vloeistoffen van de grond te zuigen, gebruik het mondstuk voor vloeistoffen met zuignap (10).
- 7- Stop de stekker in het stopcontact en druk op de aan – uit schakelaar (B).
N.B. LET U TIJDENS HET OPZUIGEN VAN VLOEISTOFFEN OP OOK EEN MINIMUM AAN LUCHT MEE TE ZUIGEN.

Nota: het reservoir vult zich langzaam aan met opgezogen vloeistof, wanneer het maximum niveau is bereikt, sluit het vlottertje (C) automatisch de opening van aanzuiging, constateer dat het mondstuk geen vloeistof meer opzuigt en het geluid van de motor afneemt.

Zet het apparaat af, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de flex buis, ontkoppel het kopstuk van de container, omgedraaid legen en afdrogen. Geen chemische producten of schuim opzuigen. Opzuigen van schoonmaakwater veroorzaakt geen problemen.

5. ONDERHOUD EN REPARATIES

Voor elke schoonmaakoperatie of onderhoud, verzekert u zich ervan dat de stekker niet meer in het stopcontact zit. Het apparaat niet schoonspuiten of onderdompelen in water.

- Nooit zelf het apparaat repareren, maar wendt u zich altijd tot uw leverancier.
- Nooit andere onderdelen gebruiken dan originele TRON.
- De filter moet regelmatig schoongemaakt worden.
- Wanneer de filter is versleten moet het vervangen worden, de doeltreffendheid van de schoonmaak en de duurzaamheid van de motor hangt vaak af van de conditie van de filter.


6. BELANGRIJKE ONDERDELEN

Schippers Bladel BV
Bleijendoek 17
5531 BK Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339771
Fax: +31(0)497-382096

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: +32(0)14-672356
Fax: +32(0)14-672285

Schippers GMBH
Kölnerstrasse 62
47647 Kerken (D)
Tel: +49(0)2833-92360
Fax: +49(0)2833-923611

Schippers France SARL
La Martinière – BP10
35310 Bréal sous Montfort (F)
Tel: +33(0)2.99.85.47.47
Fax: +33(0)2.99.85.47.48

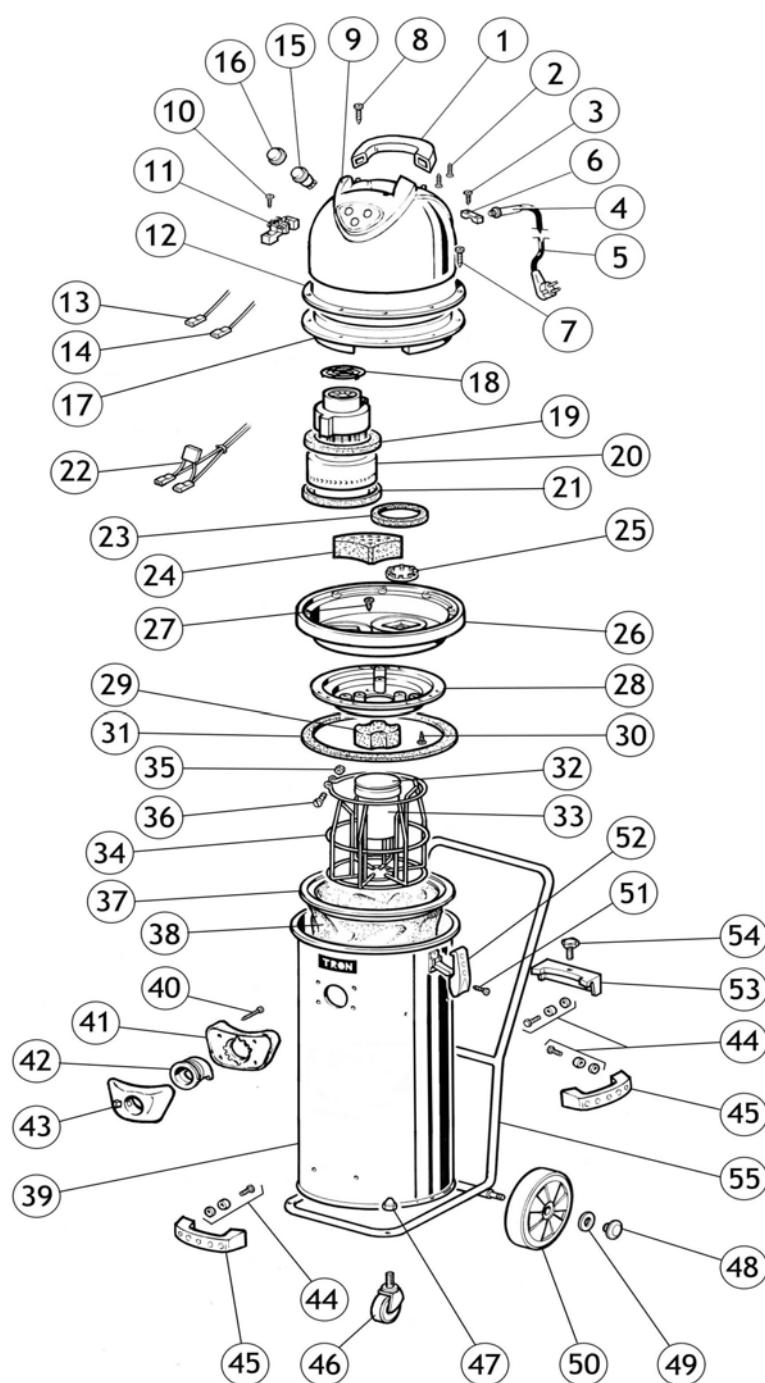

Nr	Art nr Schippers	Omschrijving
38	8804450	Stofzak
46	8804051	Zwenkwiel
48	8804452	Wieldop
49	8804453	Sluitring wieldop

Schippers Bladel BV
Bleijenhoeck 17
5531 BK Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339771
Fax: +31(0)497-382096

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: +32(0)14-672356
Fax: +32(0)14-672285

Schippers GMBH
Kölnerstrasse 62
47647 Kerken (D)
Tel: +49(0)2833-92360
Fax: +49(0)2833-923611

Schippers France SARL
La Martinière – BP10
35310 Bréal sous Montfort (F)
Tel: +33(0)2.99.85.47.47
Fax: +33(0)2.99.85.47.48

	8804457	Slang 2 m compleet
	8804458	Zuigmond nat/droog
	8804459	Metalen buis
	8804460	Plintenzuiger
	8804463	Hoekzuigmond
50	8804454	Groot wiel



7. HULP IN GEVAL VAN STORINGEN

Storing	Oorzaak	Oplossing
De motor start niet.	De elektrische spanning ontbreekt.	Controleer zekering snoer, stekker en stopcontact.
Langzaam aan vermindert	Filter, flex buis of	Controleren en

Schippers Bladel BV
Bleijendoek 17
5531 BK Bladel (NL)
Tel: +31(0)497-339771
Fax: +31(0)497-382096

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (B)
Tel: +32(0)14-672356
Fax: +32(0)14-672285

Schippers GMBH
Kölnerstrasse 62
47647 Kerken (D)
Tel: +49(0)2833-92360
Fax: +49(0)2833-923611

Schippers France SARL
La Martinière – BP10
35310 Bréal sous Montfort (F)
Tel: +33(0)2.99.85.47.47
Fax: +33(0)2.99.85.47.48

de zuigkracht.	verlengbuis of aanzuig – opening is verstopt.	schoonmaken.
Opeens verdwijnt de zuigkracht.	Filter verstopt of container vol. Filter of container verstopt of filter of container of filterzakje vol.	Het apparaat uitzette, filter schoonmaken en container legen. Vervang het papieren filterzakje.
Tijdens het zuigen komt er stof uit het kopstuk.	De filter zit niet goed of is versleten.	Controleer of de filter goed zit of vervangen moet worden.
Terwijl u water opzuigt vermindert de zuigkracht.	De container is vol, het vlottertje is losgesprongen.	Controleer het niveau van de vloeistof, indien de container vol is, legen.
Tijdens het zuigen, komt er water uit het kopstuk.	Het vlottertje is geblokkeerd.	Maak het schoon en controleer of het functioneert.

Schippers Bladel BV
 Bleijenhoek 17
 5531 BK Bladel
 telefoon: 0497-389771
 Fax: 0497- 382096
 e-mail: sales@schippers.nl



Schippers Bladel BV
 Bleijenhoek 17
 5531 BK Bladel (NL)
 Tel: +31(0)497-339771
 Fax: +31(0)497-382096

Schippers BVBA
 Grens 114
 2370 Arendonk (B)
 Tel: +32(0)14-672356
 Fax: +32(0)14-672285

Schippers GMBH
 Kölnerstrasse 62
 47647 Kerken (D)
 Tel: +49(0)2833-92360
 Fax: +49(0)2833-923611

Schippers France SARL
 La Martinière – BP10
 35310 Bréal sous Montfort (F)
 Tel: +33(0)2.99.85.47.47
 Fax: +33(0)2.99.85.47.48