


150 9650

MONTAGE DU CHARIOT A ALIMENT

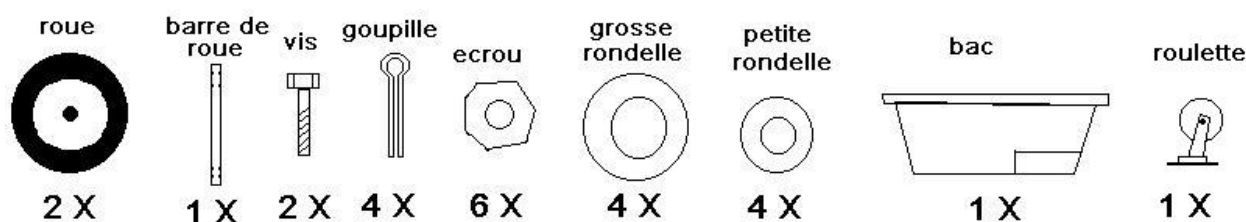

Schippers France Sarl
La Martinière
35310 BREAL SOUS MONTFORT
Tél. : 02.99.85.47.47
Fax : 02.99.85.47.48

NOMENCLATURE :**OUTILS NECESSAIRES :**

1 clé de 17 , 1 pince auto-bloquante , 1 tourne vis plat large

MONTAGE :

Vérifiez tout d'abord s'il ne manque aucune pièce après le déballage. Puis suivez les points suivants en vous aidant du schéma.

1. Installez la barre sur le chariot.
2. Passez les vis au travers du châssis et serrez les écrous avec une clé de 17 en maintenant les vis avec une pince auto-bloquante.
3. Fixez les roues sur la barre.
4. Tordez les goupilles avec un tourne vis plat (ou autre) afin de bloquer les roues.
5. Fixez la roulette directrice avec une clé de 17.

Vérifiez la stabilité du chariot. Si vous souhaitez qu'il soit plus haut de l'avant, lors de l'étape 5 vous pouvez intercaler les petites rondelles entre le châssis du chariot et la roulette directrice.

